




2

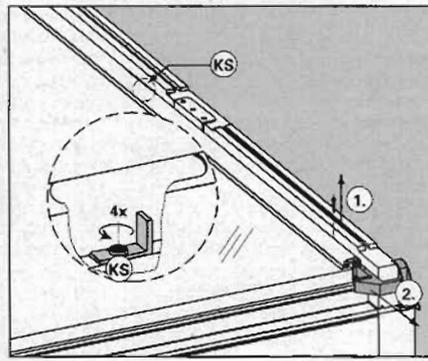


3

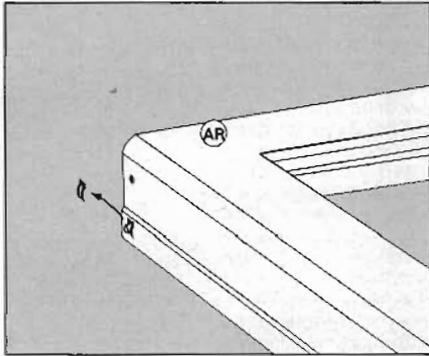


4

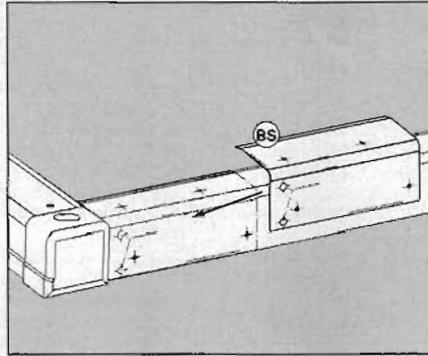


5

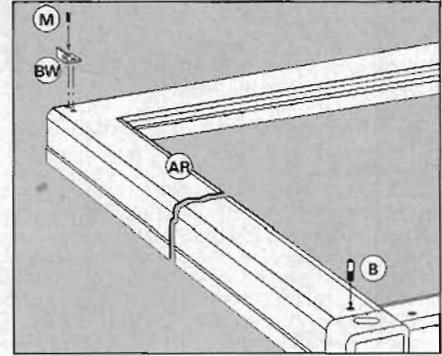


6

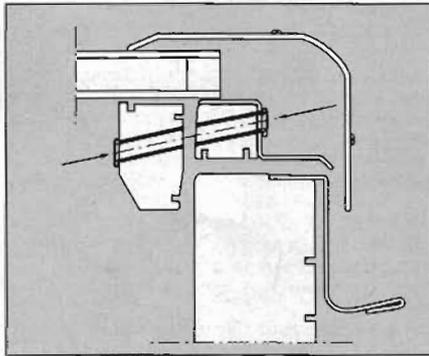


7

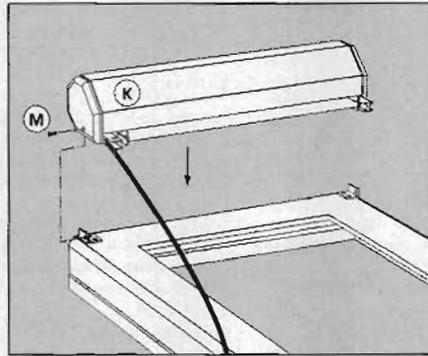


8

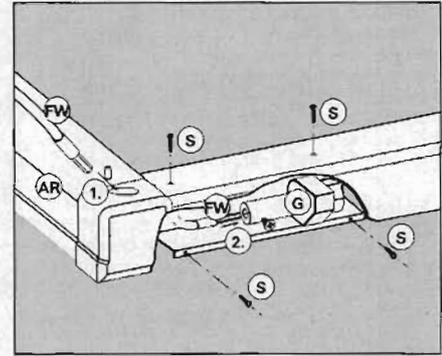


9

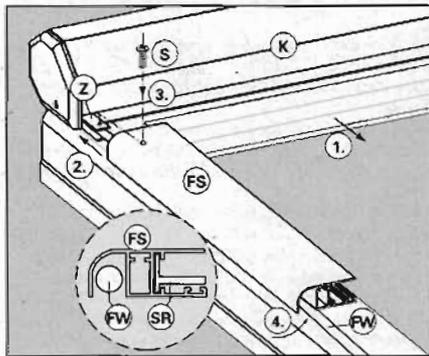

10

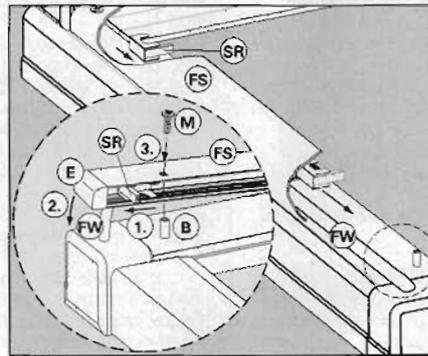

11

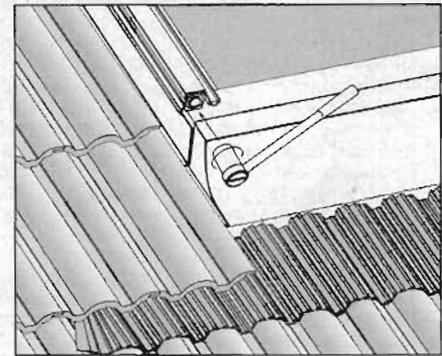

12

Achtung!

Im Winter kann der Rolladen durch äußere Umstände festfrieren. Läßt sich der Rolladen nicht bewegen, Rolladenbedienung einstellen.

Delta Rolladen BGC/BGK 65/120
7038 K02 9993/A
☎ (0 6104) 9 57-5 55

Typenschild auf der unteren Aluschiene

Sicherheitshinweise

Die Montage Ihres Rolladens kann in der Regel von innen erfolgen.

Beim Betreten der Dachfläche sind die einschlägigen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Hinweis:

Alle Angaben sind von innen gesehen.

Benötigte Werkzeuge/Hilfsmittel

Kreuzschlitz-Schraubendreher, Schere, Bohrer Ø4,0 mm, Bohrmaschine, Bleistift, Hammer, Körner

1 Lieferumfang

- 1 Rolladenkasten (K) vormontiert, mit Panzer (P) und flexibler Welle (FW)
- 2 Befestigungswinkel (BW)
- 2 Führungsschienen (FS) mit Endkappen (E)
- 2 Bolzen (B)
- 1 Getriebehälter (G) mit Getriebe
- 1 Sechskantstift (SK)
- 8 Linsen-Blechschauben mit Kreuzschlitz (S), DIN 7981 3,5 x 9,5 (2 Ersatzschauben)
- 9 Schrauben M 4 x 12 (M) (1 Ersatzschraube)
- 1 Bohrschablone (BS)
- 3 Ersatz-Sicherungsklippe (ES)
- 1 Montageanleitung
- 1 Etikett mit Bedienungshinweis

Kontrollieren Sie den Lieferumfang (Abb. 1).

Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein:

wenden Sie sich bitte an den Braas Kunden-Service
(Adresse: siehe letzte Seite).

2 Vorbereitung

Braas Galeria Komfort und Classic

- Fensterflügel schließen.
- Fensterflügel durch **gleichzeitiges Drücken der Verriegelungstasten** an der Griffstange in Putzstellung bringen (Abb. 2).

3 Fensterflügel aushängen

- Schrauben am Hebegleiter entfernen und Hebegleiter vom Flügel abziehen (Abb. 3).
- Klemmschrauben (KS) am Sicherungsschieber ca. 4 Umdrehungen lösen und Sicherungsschieber nach oben schieben (Abb. 3).
- Fensterflügel abheben und zum Raum ziehen.
- Fensterflügel – mit der Griffstange nach oben – abstellen und gegen Umfallen sichern.

4 – 6 Abdeckrahmen vorbereiten

- Sicherungsklippe abziehen (Abb. 4).
- Abdeckrahmen vom Lagerbolzen ziehen, abnehmen und im Raum ablegen.
- Abdeckkappen aus dem Abdeckrahmen entfernen.
- Durchführung für flexible Welle an vorgeprägter Sollbruchstelle (Langloch) am Abdeckrahmen rechts unten herstellen.

- Bohrschablone (BS) an der Außenseite der rechten Endkappe anlegen, Bohrung anzeichnen und mit Bohrer Ø4,0 mm bohren (Abb. 5).

- Befestigungswinkel (BW) – wie in Abb. 6 gezeigt – auf werkseitig vorbereitetem Abdeckrahmen (AR) aufsetzen.
- Befestigungswinkel (BW) an Abdeckrahmen (AR) mit Schrauben M 4 x 12 (M) von oben anschrauben.

- Bolzen (B) in vorbereitete Bohrungen links und rechts am Abdeckrahmen eindrehen (Abb. 6).

7 Durchführung zur Rauminnenseite herstellen

- Kunststoff-Stopfen an der Durchgangsbohrung am äußeren Flügelrahmen von außen und am Drehflügel von innen mit Kreuzschlitz-Schraubendreher Größe 2 durchstoßen.

- Abdeckrahmen (AR) auf Fenster aufsetzen und in Lagerbolzen einrasten.
- Abdeckrahmen mit Sicherungsklippe (ES) sichern.

8 Rolladenkasten montieren

- Rolladenkasten (K) auf Befestigungswinkel (BW) aufsetzen und beidseitig mit einer Schraube M 4 x 12 (M) anschrauben (Abb. 8).

9 – 10 Führungsschienen befestigen

- Flexible Welle (FW) durch Langloch in der Endkappe von außen nach innen führen (Abb. 9).
- Flexible Welle (FW) auf Getriebe stecken und Getriebehalter (G) an Abdeckblech von außen mit 4 Schrauben 3,5 x 9,5 (S) anschrauben (Abb. 9).
- Rolladenpanzer (P) mit der Hand etwas aus dem Rolladenkasten (K) ziehen.
- Rechte Führungsschiene (FS) auf den Zapfen (Z) des Rolladenkastens (K) aufschieben (Abb. 10).
- Schlitten der Rollfeder (SR) in die dafür vorgesehene Führungsschienenkammer einführen.
- Flexible Welle mit der äußeren Kammer der Führungsschiene abdecken.
Führungsschiene (FS) mit dem Zapfen (Z) durch Schraube 3,5 x 9,5 (S) verschrauben.
- Linke Führungsschiene (FS) auf den Zapfen (Z) des Rolladenkastens (K) aufschieben.
- Schlitten der Rollfeder (SR) in die dafür vorgesehene Führungsschienenkammer einführen.
- Führungsschiene (FS) mit dem Zapfen (Z) durch Schraube 3,5 x 9,5 (S) verschrauben.

11 Rollfedern befestigen

Führungsschiene (FS) leicht anheben und Schlitten der Rollfeder (SR) am Griff ganz nach unten (Endkappe) ziehen und festhalten.

Führungsschiene auf Bolzen aufsetzen und durch Schraube M 4 x 12 (M) mit dem Abdeckrahmen verschrauben.

Vorgang auf der Gegenseite wiederholen.

Fensterflügel in umgekehrter Reihenfolge wieder einhängen.
Fenster schließen.

Beiliegendes Etikett mit Bedienungshinweis gut sichtbar in der Nähe der Durchgangsbohrung anbringen.

Funktionskontrolle

- Sechskantstift für Handkurbel (SK) durch die Durchgangsbohrung von innen in das Getriebe (G) stecken und durch leichtes hin- und herdrehen einrasten.
- Handkurbel auf den Sechskantstift aufstecken und Rolladen bedienen.

Hinweis:

Der Rolladen ist durch eine Rutschkupplung gegen Überlast (z.B. Blockierung durch Schnee und Eis) gesichert. Bei ansprechen der Rutschkupplung entstehen Knackgeräusche – Rolladen erst weiterbedienen, wenn die Blockierung beseitigt ist.

Putzstellung

Vor Auslösen der Drehfunktion (Putzstellung) Sechskantstift für Handkurbel entfernen.

12 Flügeleinstellung

Nach Anbringen des Rolladens kann eine Anpassung der Federkraft erforderlich sein.

Sollte der Fensterflügel zufallen:
Federkraft durch Linksdrehen der Federspannspindel erhöhen.

Hinweis:

Auf gleichmäßige Federspannung an linker und rechter Feder achten!