




Bedienungsanleitung Fernbedienung Rollladen Solar

Der Roto – Solarrollladen wird mit der beiliegenden Funk-Fernbedienung betätigt. Die Funkfernbedienung hat 3 Tasten (**AUF**, **STOP**, **ZU**), mit diesen Tasten bedienen Sie den Solarrollladen. Um eine Fremdbedienung mit anderen Fernbedienungen zu vermeiden, hat jede Fernbedienung einen eigenen Code. Nur wenn dieser Code der Fernbedienung mit dem Code der Rollladensteuerung übereinstimmt ist eine Betätigung möglich. Die beiliegende Funk-Fernbedienung ist bereits auf die Rollladensteuerung abgestimmt und braucht nicht mehr eingelernt zu werden.

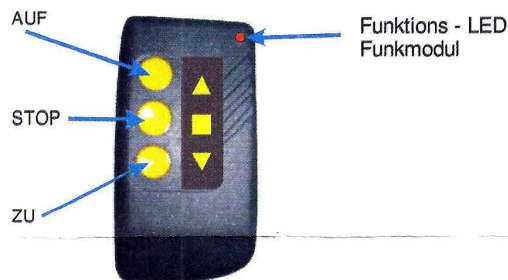

Um den Rollladen zu schließen, drücken Sie die **ZU** –Taste der Fernbedienung ca. 2 Sekunden lang. Der Rollladen schließt nun automatisch.

Zum Anhalten in der Mittelstellung, drücken Sie die **STOP** –Taste.

Um den Rollladen zu öffnen, drücken Sie die **AUF**-Taste.


Beachten Sie hierbei, dass die Tasten ca. 2 Sekunden lang gedrückt werden müssen, damit der Befehl erkannt wird.

Während der Übertragung leuchtet die Funktions - LED

Der Roto – Solarrollladen ist mit einem Überlastschutz ausgestattet. Wenn der Rollladen durch äußere Einwirkung in seiner Auf- oder Abwärtsbewegung blockiert wird tritt dieser Überlastschutz in Kraft.

Nachdem der Überlastschutz aktiviert wurde, lässt sich der Rollladen nicht mehr in die gleiche Richtung fahren. Es muss erst ein Gegenbefehl ausgeführt werden, damit diese Sperre aufgehoben wird.

Wechseln der Batterie:

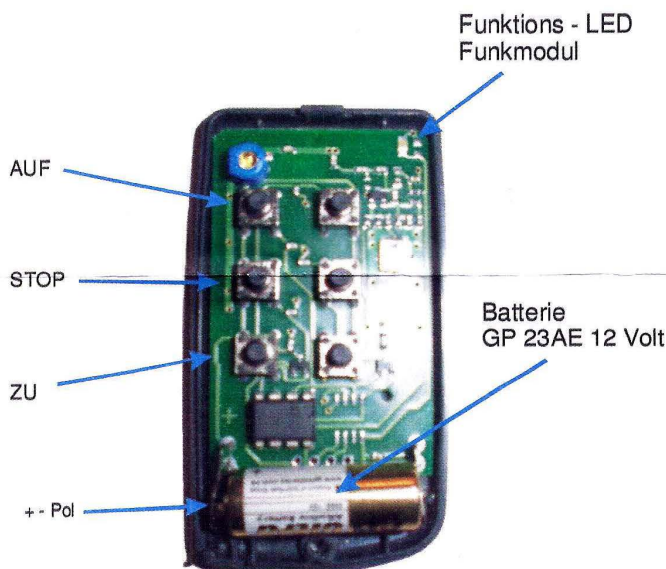

Blinkt die Funktions-LED bei dauerhaftem Tastendruck, signalisiert das einen niedrigen Batteriestand. In diesem Zustand funktioniert der Rollladen nur noch sporadisch.

Leuchtet die Funktions-LED bei dauerhaftem Tastendruck nicht mehr, ist die Batterie verbraucht und der Rollladen lässt sich nicht mehr bedienen.

Öffnen Sie die Kreuzschlitzschraube auf der Rückseite der Fernbedienung. Sie können dann die Fernbedienung vorsichtig aufklappen, unterhalb der Tasten erkennen Sie die Batterie.

Batterie Typ: GP 23 AE 12 Volt

Entfernen Sie vorsichtig die verbrauchte Batterie und setzen Sie die neue Batterie ein. Beachten Sie hierbei unbedingt die richtige Polung. Der + - Pol der Batterie muss mit dem + - Zeichen im Gehäuse übereinstimmen, also nach links ausgerichtet sein, wenn die Tasten oberhalb der Batterie sind. Haken Sie danach das Oberteil des Gehäuses wieder ein und klappen es zu.

Schrauben Sie das Gehäuse mit der Kreuzschlitzschraube wieder zu. Die Fernbedienung ist wieder einsatzbereit.