

WLC 100



Deutsch: Anleitung für Steuereinheit WLC 100

Vor Montagebeginn bitte sorgfältig die gesamte Einbauanleitung lesen; die Einbauanleitung für spätere Verwendung aufbewahren.



WindowMaster, DK-2950 Vedbæk
www.WindowMaster.com




Deutsch: Inhalt



Montage der Steuereinheit



Anschluß der Motoren und der Bedienungstastatur.



Anschluß der Motoren und der Bedienungstastatur.





Wichtige Informationen



Schließkaste.




Deutsch: Montage der Steuereinheit

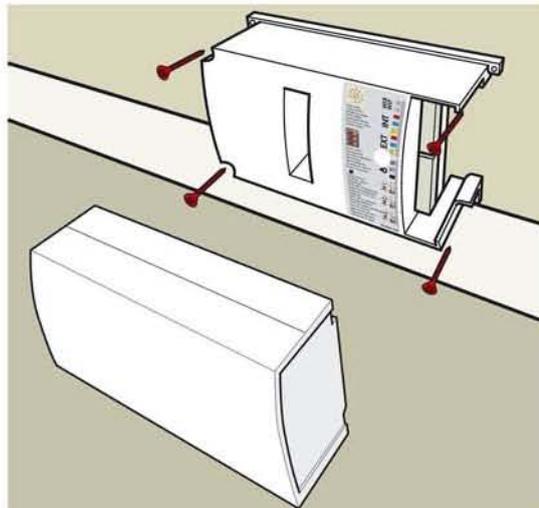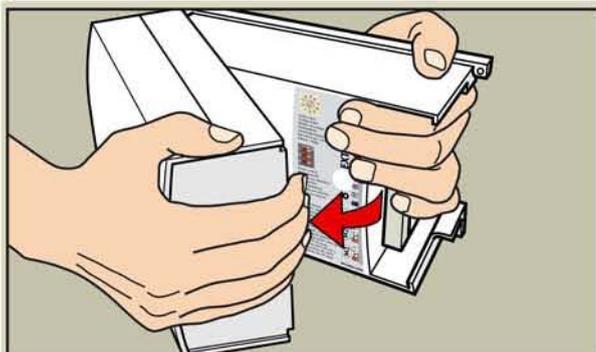




WLI 110

Deutsch: Anschluß der Motoren und der Bedienungstastatur

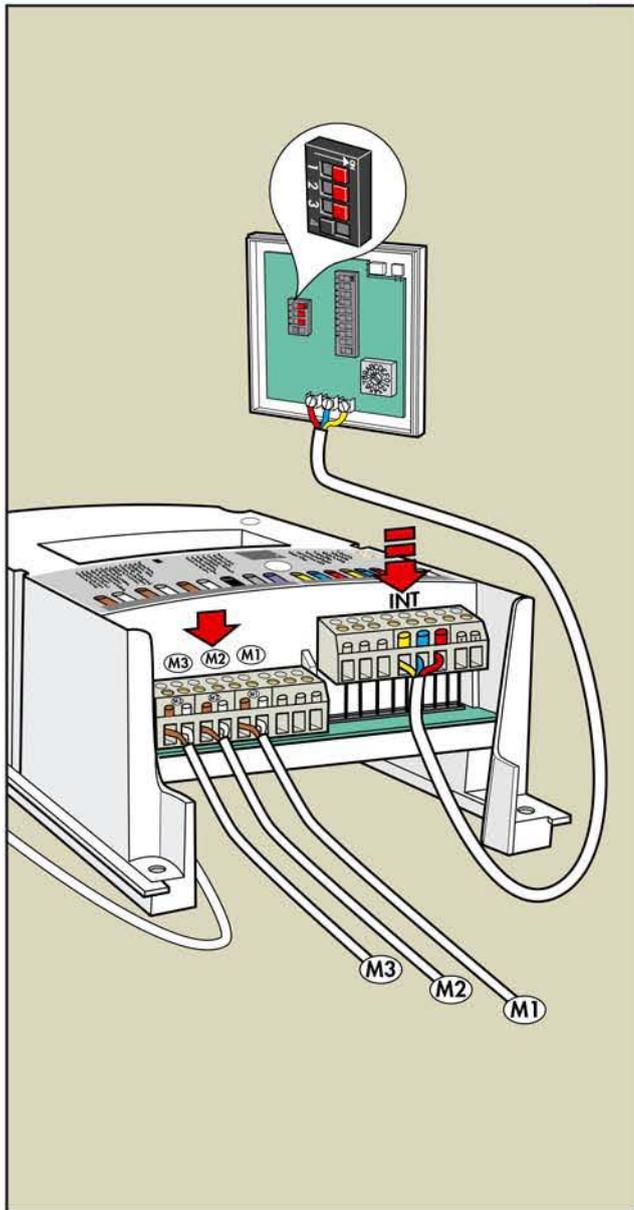

Deutsch: Drei Motoren können mit einem Tastendruck auf der gemeinsamen Bedienungstastatur bedient werden; die Motoren werden nach einander aktiviert. Wenn der Umschalter 1, 2 und 3 der Bedienungstastatur auf "ON" gesetzt wurde, die Tastaturleitung an den Eingang "INT" der Steuereinheit anschließen.

Deutsch: Anschluß der Motoren und der Bedienungstastatur

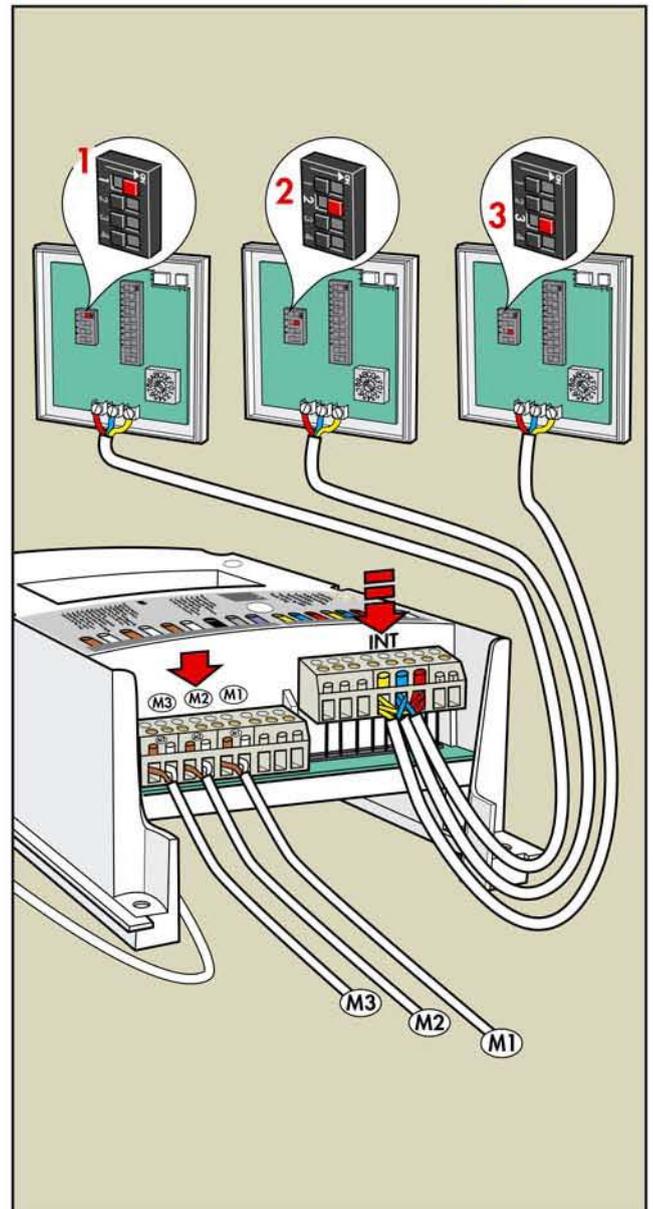


Deutsch: Drei Motoren können von separaten Bedienungstastaturen individuell bedient werden. Die Tastaturleitungen an den Eingang "INT" der Steuereinheit anschließen. Den Umschalter der jeweiligen Bedienungstastatur für den gewünschten Motor (1, 2, 3) auf "ON" setzen.




WLI 130

Deutsch: Anschluß der Motoren und der Bedienungstastatur

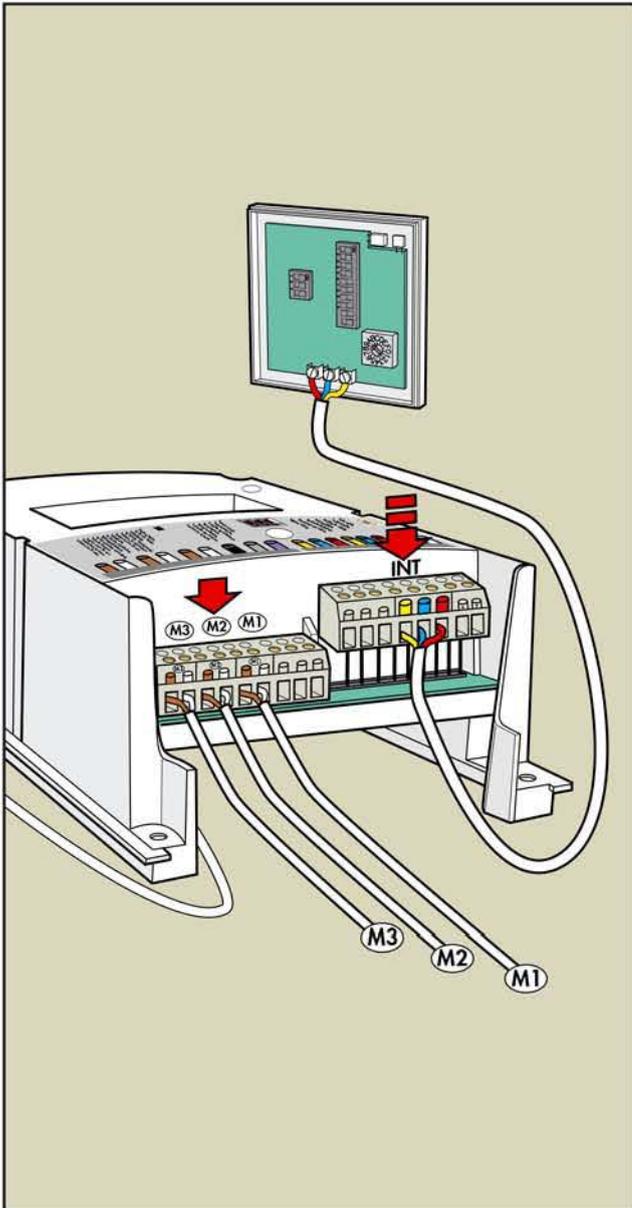


Deutsch: Drei Motoren können von einer einzigen Bedienungstastatur individuell bedient werden. Die Bedienungstastatur hat drei Tastenreihen; jede Reihe bedient einen Motor.



- Dieses Produkt ist für den Gebrauch mit original WindowMaster Produkten konstruiert. Der Anschluß an Produkte anderer Hersteller kann Schäden oder Funktionsstörungen verursachen.
- Bei Wartung/Service vom Fenster/Zubehör erst den Netzstecker aus der Steckdose herausziehen.
- Die Einheit nicht zudecken (max. Umgebungstemperatur: 50° C).
- Bei Montage in Feuchträumen sind die geltenden Bestimmungen einzuhalten (wenn notwendig, wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur).
- Die Steuereinheit WLC 100 ist wartungsarm. Die Steuereinheit mit einem weichen, feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel reinigen.
- Falls die Netzleitung der Steuereinheit beschädigt wird, muß sie durch eine original WindowMaster Leitung ersetzt werden.
- Die Steuereinheit senkrecht an die Wand anbringen. Unterputzmontage bei Verwendung des Unterputzkastens Typ "Kaiser Nr. 1097/92-93" möglich.
- Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an WindowMaster, siehe Telefonliste.




Deutsch: Schließaste

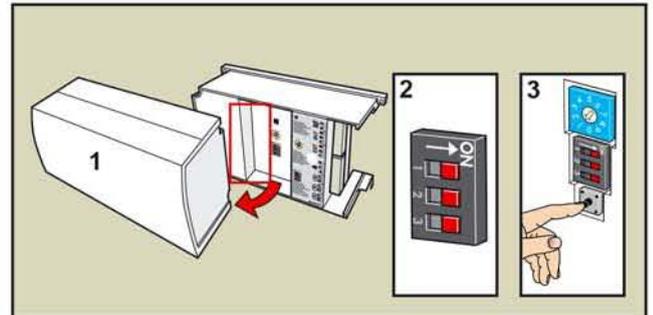

Deutsch: Falls die Fernbedienung abhanden gekommen ist oder falls sie nicht funktioniert, kann das Fenster auf folgende Weise geschlossen werden: Den Deckel der Steuereinheit entfernen (1). Den Umschalter auf Position "ON" setzen (2). Den schwarzen Knopf drücken (3).

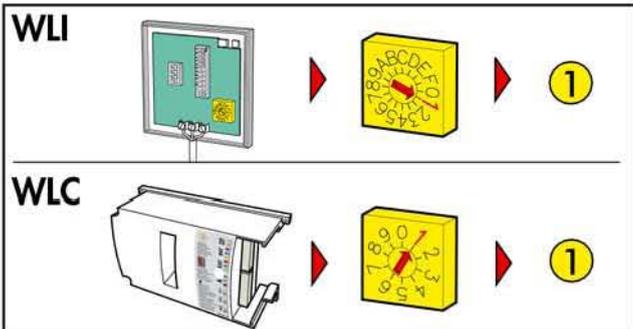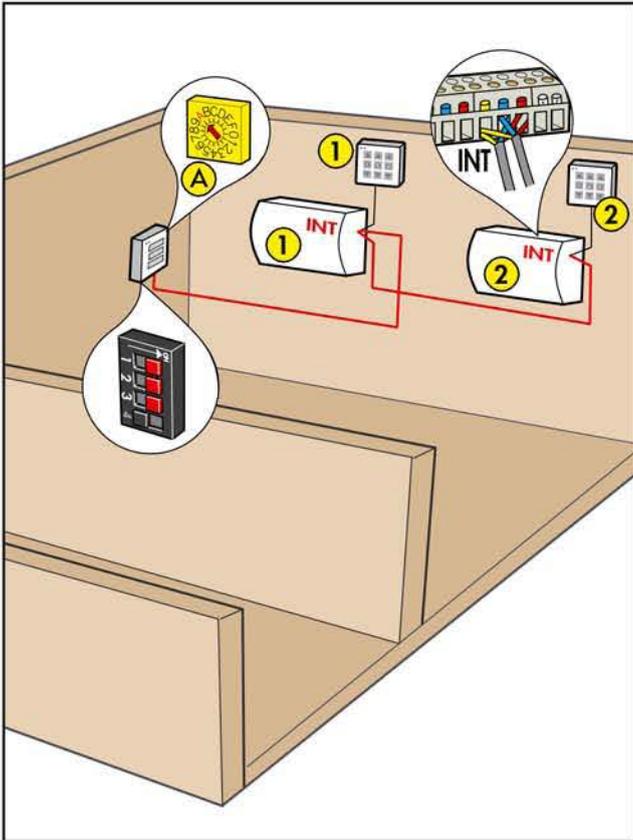

Deutsch: Mehrere Steuereinheiten können mit der 3-adrigen Leitung WLL 100 zu **einer Gruppe** zusammengeschaltet werden. Alle an der Steuereinheit angeschlossenen Motoren können von einer gemeinsamen Bedienungstastatur bedient werden. Die Tastaturleitung an Eingang "INT" von einer der Steuereinheiten anschließen. Umschalter 1, 2 und 3 auf "ON" einstellen. Den Codierschalter an der gemeinsamen Bedienungstastatur auf "A" einstellen. Den Codierschalter an der Steuereinheit und die dazugehörige Bedienungstastatur gleich einstellen (0-9). Bis zu 32 Steuereinheiten können zusammengeschaltet werden.

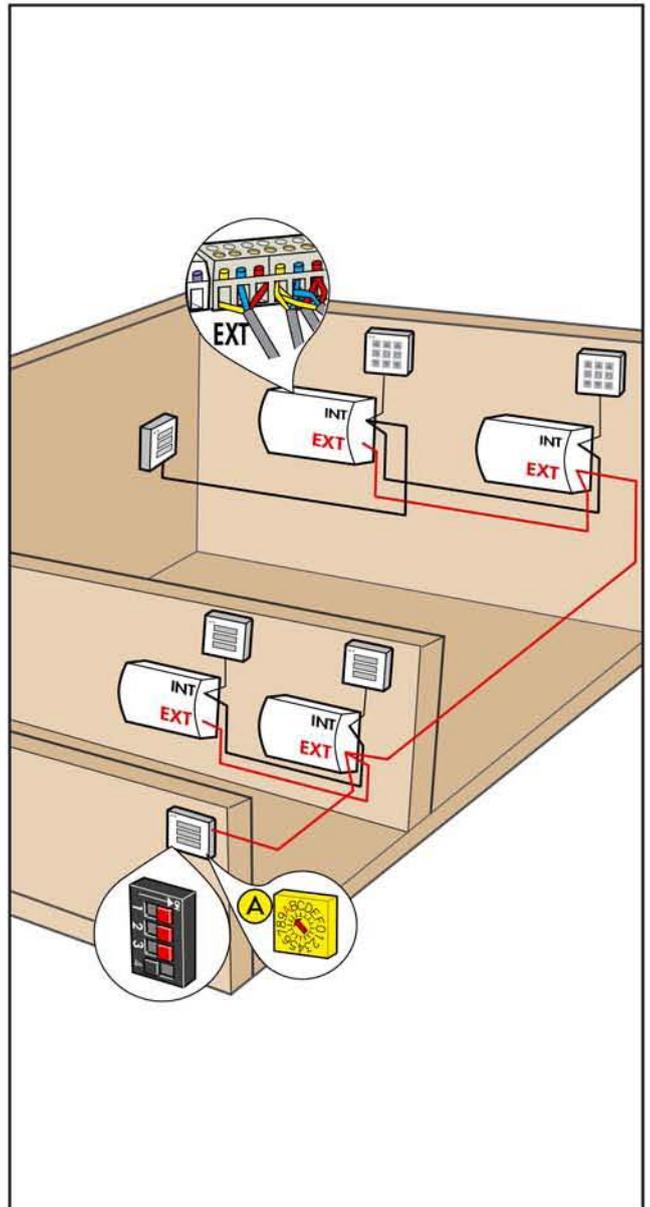

Deutsch: Mehrere Gruppen können mit der 3-adrigen Leitung WLL 100 zusammengeschaltet werden, so daß alle Motoren von einer zentralen Bedienungstastatur bedient werden können. Die zentrale Bedienungstastatur wird an den Eingang "EXT" von einer der Steuereinheiten angeschlossen, und der Codierschalter an der Bedienungstastatur wird auf "A" eingestellt. Bis zu 32 Steuereinheiten können zusammengeschaltet werden.

CH: WindowMaster AG
☎ 062/289 22 22
D: WindowMaster
Fenster Technik GmbH
☎ (0 40) 54 73 85-85

DK: WindowMaster A/S
☎ 45 67 03 00
GB: WindowMaster
Control Systems Limited
☎ 01 536 510 990

www.WindowMaster.com

WMa 450178-0403

©1997, 2003 WindowMaster A/S

©WindowMaster is a registered trademark used under licence by WindowMaster Group