

**Alulux Benny
Rolltor Steuerung
CD Tronic und Roma
Certo Anleitung**




gegen
Weller Falke
Rolltorsteuerung
RTS04XL tauschen

Abrollsicherung

Kontaktleiste

Motor

Netzleitung

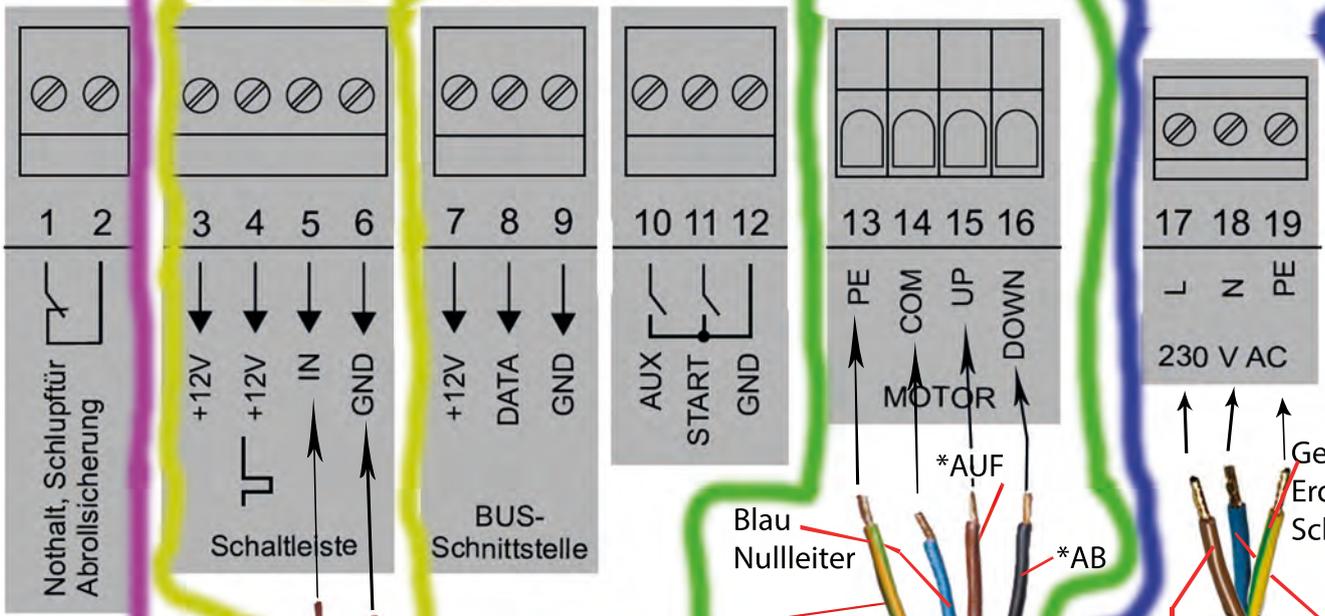

bei Anschluss! vorhandene Brücke entfernen



Blau Nullleiter

Gelb/Grün Erde, bzw. Schutzleiter

Braun oder Schwarz Phase, Strom

Blau Nullleiter

Netzzuleitung

Motorkabel



Elektromechanische Kontaktleiste (EKL) 8,2 Ohm

Video-Anleitung dazu unter:

* wenn das Tor bei drücken der Auftaste nach unten fährt, sind die beiden Phasen Schwarz und braun zu tauschen... (dadurch kann die Laufrichtung geändert werden)