

**Weller Electronic GmbH**

(E-Mail: info@weller-electronic.de)

**Minisender MT40A2**  
**Minitransmitter MT40A2**

**BEDIENUNGSANLEITUNG**  
**OPERATING INSTRUCTIONS**



Senderichtung  
Transmit direction



**Anwendung:** Toröffner, Fernsteuerung

**Codierung:** Einstellung des individuellen Codes am 10-poligen Codierschalter; zur Sicherheit unregelmäßige Schalterstellung wählen. Der Codierschalter ist durch Aufschrauben und seitliches Öffnen des Gehäuses zugänglich. Die Codierung muß mit Empfänger übereinstimmen.

**Funktion:** Zum Senden die Taste ca. 2 - 3 Sekunden betätigen, wenn LED nicht leuchtet, Batterie überprüfen!

**Technische Daten:**


Frequenz: 40,685 MHz AM  
Batterie: Alkali-Mangan 12V (V23GA o.ä.)  
Stromaufnahme: ca. 24 mA  
Codierung: 10 bit, 1024 Möglichkeiten  
Abmessungen: 72 x 40 x 15 mm  
Reichweite: ca. 30 bis 80 Meter,

**Konformität:** Der Sender entspricht den Normen: EN60335-1; ETS300683; EN300220-1 in der Geräteklasse 1 (harmonisiert). Der Sender darf betrieben werden in: DE/AT/BE/DK/EE/FI/FR/EL/IE/IT/LV/LT/LU/MT/NL/PL/PT/SE/SK/SI/ES/CZ/HU/GB und CH.



**Befehlswahl mit Jumper:**

1-Befehl-Sender (1 aus 4)

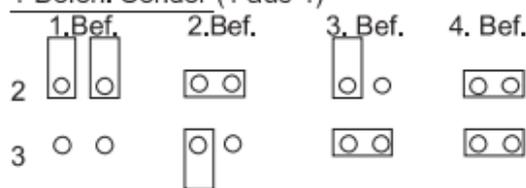

2-Befehl-Sender (1 und 2 oder 3 und 4)

