


**Novoferm / Siebau / Marantec / Tormatic**  
**Referenzpunktgeber, Schaltnocke, Referenzpunktbetätiger Montageanleitung**

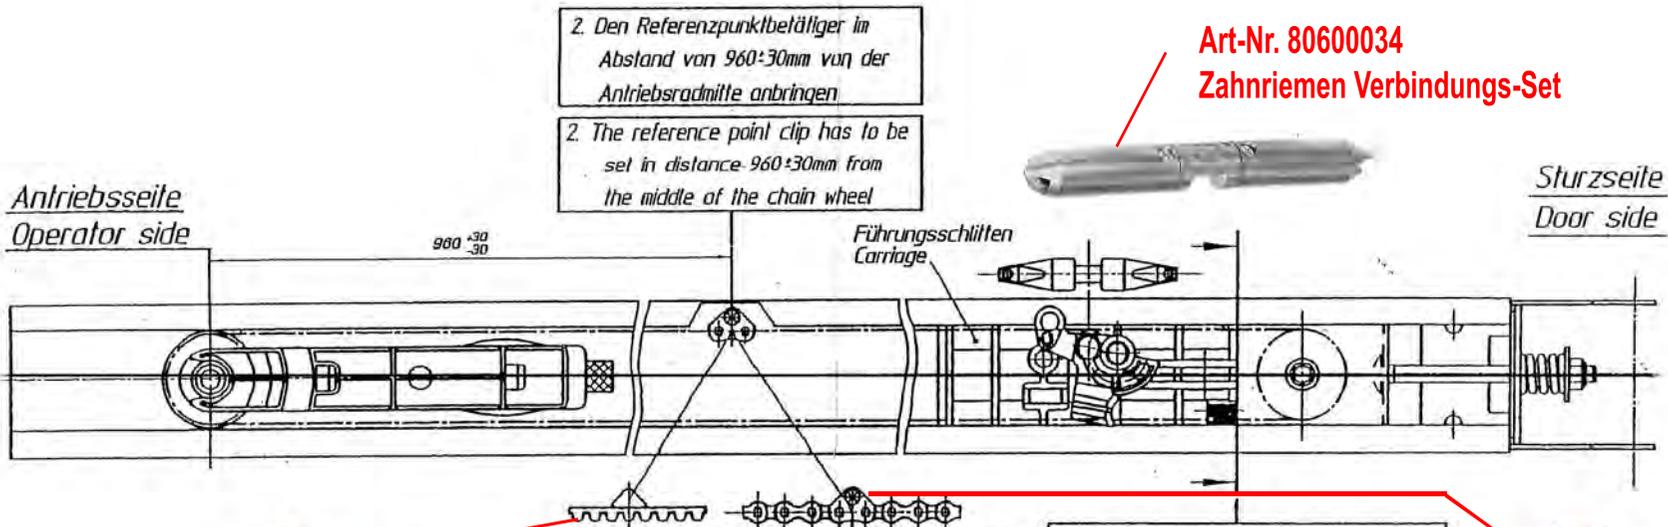

2. Den Referenzpunktbetätiger in Abstand von 960±30mm von der Antriebsradmitte anbringen

2. The reference point clip has to be set in distance 960±30mm from the middle of the chain wheel

**Art-Nr. 80600034**  
**Zahnriemen Verbindungs-Set**



**Art-Nr. 8052916**  
**Referenzpunktbetätiger, Schaltnocke Zahnriemen**

Bei den Kettenantrieben müssen die Betätiger immer auf einer Kettenlasche angebracht werden. Keinesfalls zwischen den Laschen.


On chain driven operators the clip has to be set onto the mounting link, never between the links.

1. Zum Einstellen des Referenzpunktes den mit Kette oder Zahnriemen verbundenen Führungsschlitten ganz vor das Rollenspannblech schieben.

1. Before connecting the reference point clip, the carriage must be at max. front (door side) position.



**Art-Nr. 8050733**  
**Referenzpunktbetätiger, Schaltnocke Kette**

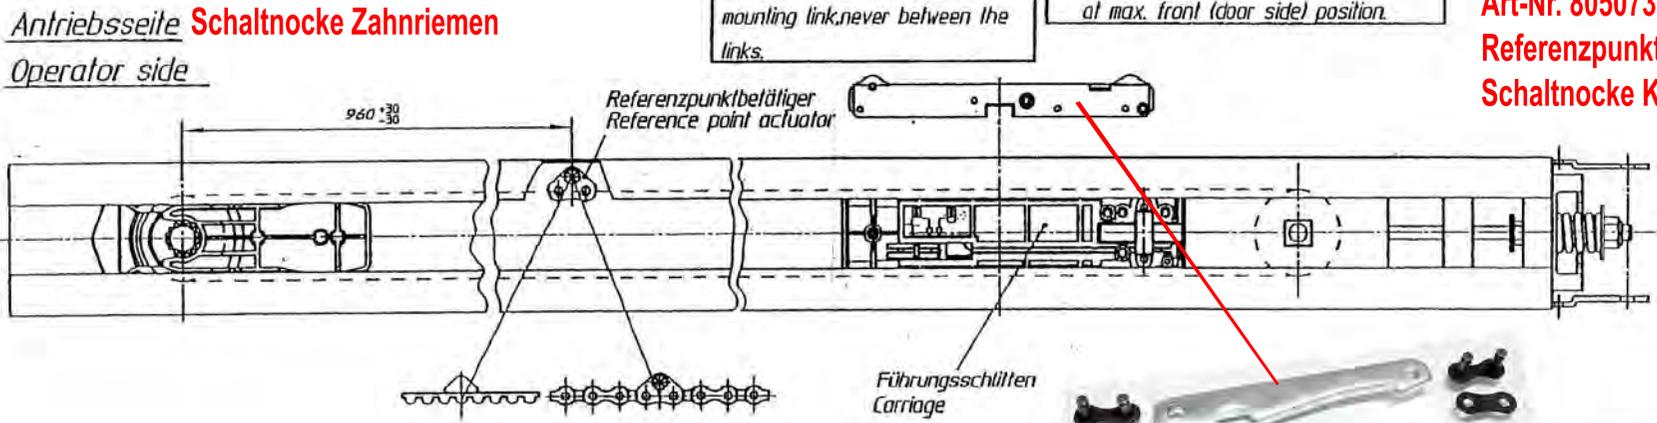

**Art-Nr. 80699000**  
**Zahnriemen Verbindungs-Set**

zu Bestellen unter: [www.meurer-shop.de](http://www.meurer-shop.de)

Version: 11.2002  
 #63 497  
 M T - 36-1-0101 - W - 0.5 - 1000

