


Führungsrollen, beim NovoPort Speed erneuern



Original
Ersatzteile
© www.meurer-shop.de

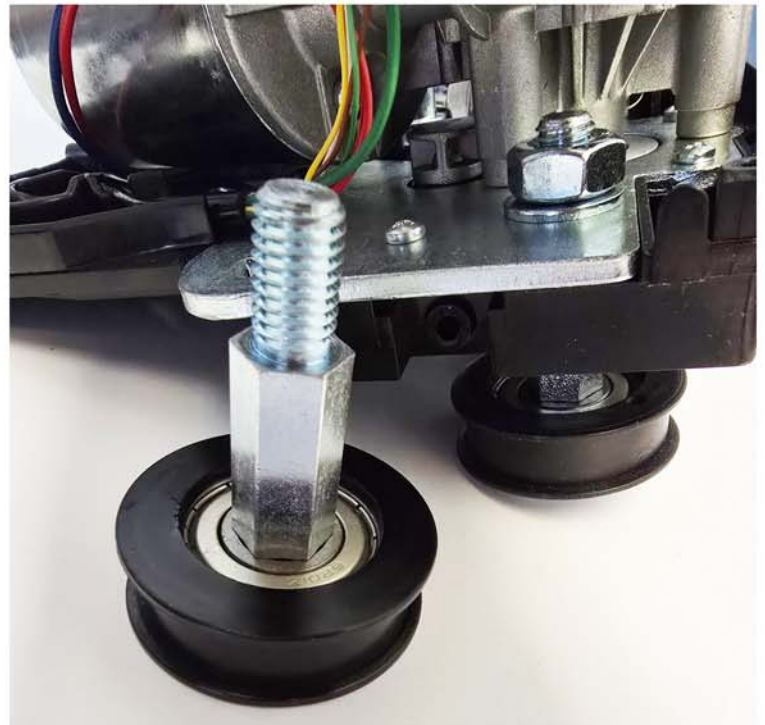

Das Gehäuse abnehmen und die Mutter gegenüber von der Führungsrolle lösen.
Anschließend kann die Rolle getauscht werden

4 Schrauben oben und unten vom Gehäuse lösen