


DeltaDore Modul für
Garagentorantriebe

Einbauanleitung DE

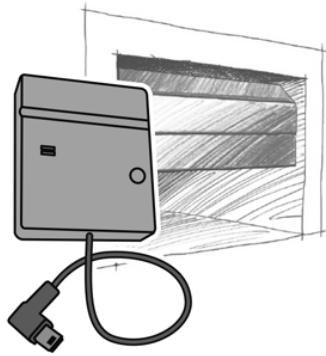

• Allgemeine Angaben

DeltaDore Modul, gesteuert durch die App DELTA DORE TYDOM für Smartphone und Tablet.

Für den Einbau der Antriebskarte X3D ist Folgendes erforderlich:

• TYDOM 1.0 oder 2.0 DELTA DORE, installiert und an Ihre ADSL-Box angeschlossen (weitere Informationen unter www.deltadore.com).






• Eingebautes und funktionstüchtiges Garagentor.

Verschiedene Modifikationen der IP-Architektur, mit der Ihr Produkt betrieben wird, können sich auf dessen Verbindungsqualität auswirken. Solche Modifikationen sind unter anderem, aber nicht ausschließlich, eine

Änderung von Hardwarekomponenten, Softwareupdates oder Konfigurationen an den Geräten Ihres Anbieters oder jeglichen anderen Multimedia-Geräten wie Tablet, Smartphone, usw. ...

Android™ und Google play sind eingetragene Marken der Google Inc. IOS™ ist eine eingetragene Marke von Cisco Systems Inc. WiFi ist eine eingetragene Marke der Wireless Ethernet Compatibility Alliance.

Aufgrund der Weiterentwicklung von Normen und Geräten sind die in den Texten und Abbildungen dargestellten Merkmale nur verbindlich, wenn sie durch uns bestätigt wurden.

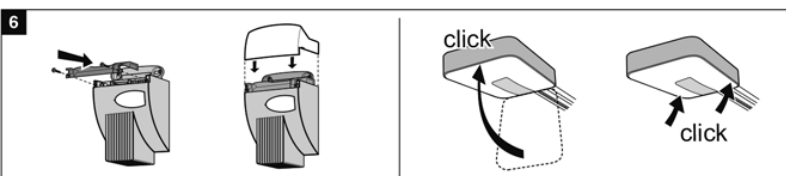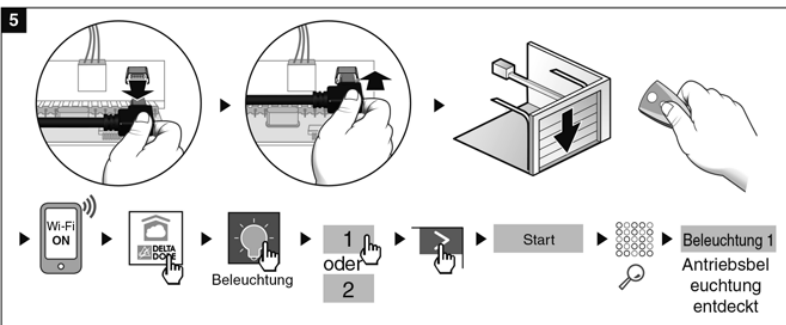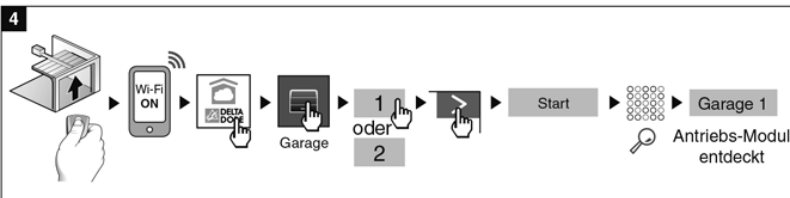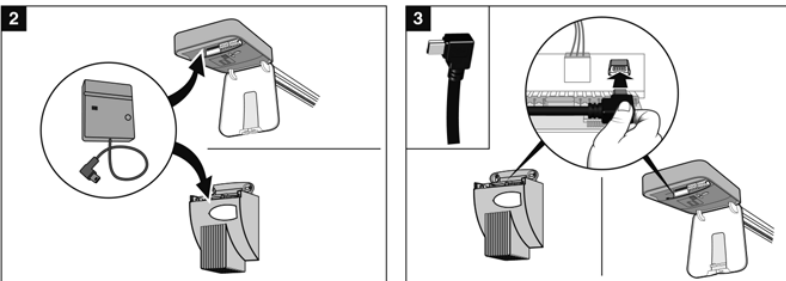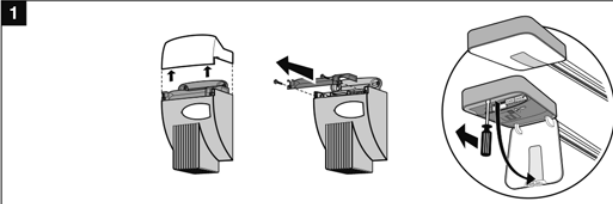

• Verwendung der App



Die Betätigung der Taste Stop unterbricht die Bewegung des Tors.



Starten Sie die TYDOM-App

Drücken Sie auf das Symbol „Garage“

Wählen Sie das Tor, das gesteuert werden soll

Drücken Sie auf das Symbol, um das Tor zu öffnen oder zu schließen.

• TYDOM-App

Stellen Sie je nach Gerät eine Verbindung zu Google play oder zum App Store her und stellen Sie sicher, dass Sie über die aktuelle Version der TYDOM-App von DELTA DORE verfügen.

• Einbau

1 Öffnen Sie die Abdeckung des Antriebs.

2 Legen Sie das Modul in das Antriebsgehäuse ein.

3 Verbinden Sie das USB-Kabel mit der Antriebsbuchse. (Entfernen Sie bei Bedarf den abnehmbaren Schutz der USB-Buchse am Antrieb). Wird das Modul mit dem Antrieb verbunden, so wird automatisch der Verbindungsmodus ausgelöst, der 10 Minuten läuft.

4 Verbindung zum Antrieb

- Öffnen Sie das Garagentor über die Fernbedienung.
- Aktivieren Sie die WiFi-Verbindung Ihres Smartphones oder Tablets.
- Starten Sie die TYDOM-App.
- Drücken Sie auf das Symbol „Garage“.
- Wählen Sie das vorhandene Netz aus.
- Drücken Sie auf und dann auf „Start“.
- Die App sucht die Antriebskarte, um sich mit ihr zu verbinden.
- Wenn die Karte erkannt wurde, erscheint im Display „Garage 1“. Die Verbindung des Moduls mit der TYDOM-App ist abgeschlossen.

5 Verbindung mit der Antriebsbeleuchtung

- Trennen Sie das USB-Kabel von der Antriebsbuchse und schließen Sie es erneut an.
 - Schließen Sie das Garagentor über die Fernbedienung.
 - Aktivieren Sie die Wi-Fi-Verbindung Ihres Smartphones oder Tablets.
 - Starten Sie die TYDOM-App.
 - Drücken Sie auf das Symbol „Beleuchtung“.
 - Wählen Sie das vorhandene Netz aus.
 - Drücken Sie auf und dann auf „Start“.
 - Die App sucht die Antriebsbeleuchtung, um sich mit ihr zu verbinden.
 - Wenn die Antriebsbeleuchtung erkannt wurde, erscheint im Display „Beleuchtung 1“.
- Die Verbindung der Antriebsbeleuchtung mit der TYDOM-App ist abgeschlossen.

6 Schließen Sie die Antriebsabdeckung wieder.

• Technische Eigenschaften

Abmessungen der Funkkarte

Höhe x Breite x Tiefe: 64mm x 53mm x 12mm

Funkfrequenz: 868 MHz


Betriebstemperatur: 0 °C / 70 °C

Stromverbrauch: 0,3 W

DeltaDore Module for garage door operators

Installation manual EN

2704826 Rev.01

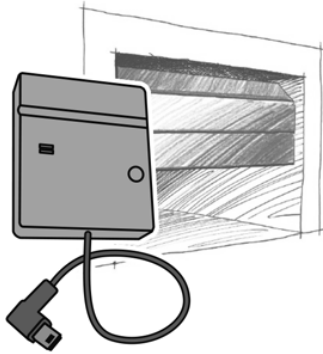

• General

DeltaDore Module controlled by the DELTA DORE TYDOM app for smart phone and tablet. The following are required for installation of the DeltaDore Module:

- TYDOM 1.0 or 2.0 DELTA DORE, installed and connected to your ADSL box (more information at www.deltadore.com).






- Installed and working garage door.

Several modifications of the IP architecture that is used together with your product may affect the quality of the radio link. Examples of such modifications are without limitation changes of hardware components, software updates or configurations of the devices of your provider or any other


multimedia devices such as tablet, smart phone, etc. ...

Android™ and Google play are registered trademarks of Google Inc. IOS™ is a registered trademark of Cisco Systems Inc. WiFi is a registered trademark of the Wireless Ethernet Compatibility Alliance.

Due to modifications of norms and devices, the features described in text or illustrated in figures are only binding when confirmed by us.

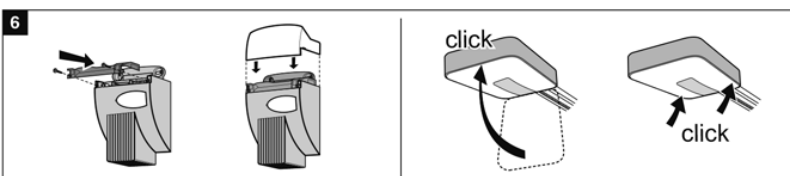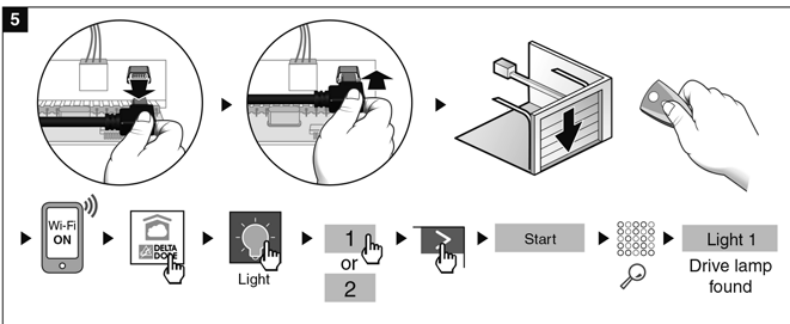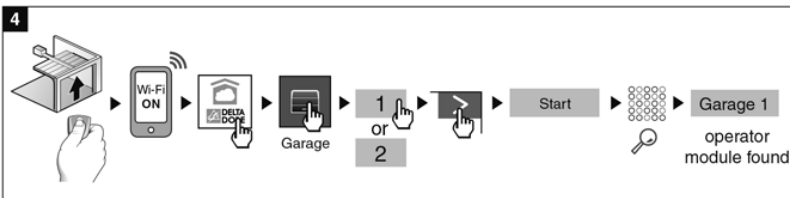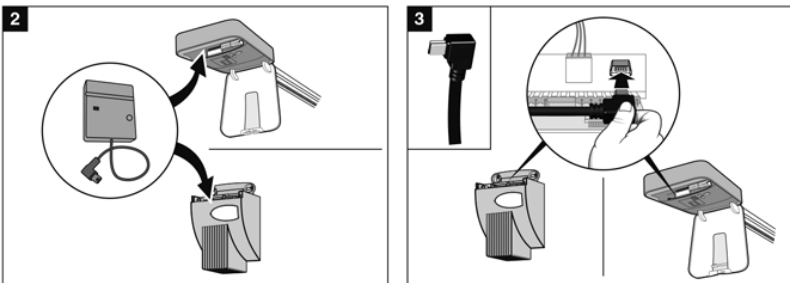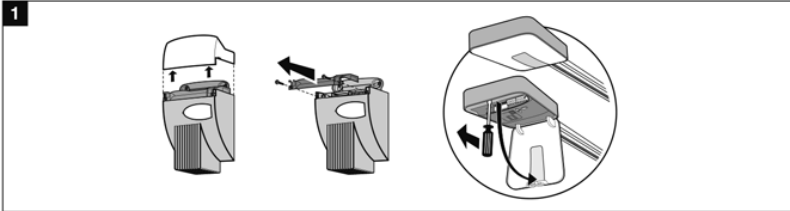

• Using the app

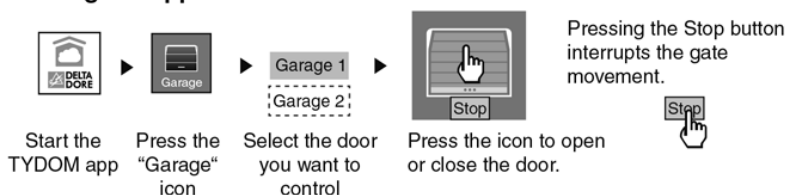

• TYDOM App

Link your device to Google play or the App Store and make sure that you use the most recent version of the TYDOM app from DELTA DORE.

• Installation

- 1 Open the cover of the drive device.

- 2 Insert the module in the drive housing.

- 3 Plug the USB cable in the drive jack.
(If necessary, open the removable guard of the USB jack at the drive).
When the module connects to the drive, the link mode is started automatically and runs for 10 minutes.

4 Connecting to the garage door

- Open the garage door with the remote control device.
- Enable the WiFi link of your smart phone or tablet.
- Start the TYDOM app.
- Press the "Garage" icon.
- Select the available grid.
- Press **>** and then press "Start".
- The app searches for the drive module to link up with it.
- When the module is identified, "Garage 1" is shown in the display.

The link between the module and the TYDOM app has been established.

5 Connection to the drive lamp

- Disconnect the USB cable from the drive jack and connect it again.
- Close the garage door by the remote control unit.
- Enable the WiFi link of your smart phone or tablet.
- Start the TYDOM app.
- Press the "Lamp" icon
- Select the available grid.
- Press **>** and then press "Start".
- The app searches for the lamp to link up with it..
- When the lamp is identified, "Lamp 1" is shown in the display

The link between the power lamp and the TYDOM app has been established.

- 6 Close the drive cover.

• Specifications

Radio card dimensions

Height x width x depth: 64mm x 53mm x 12mm

Radio frequency: 868 MHz

Operating temperature: 0 °C / 70 °C

Power consumption: 0.3 W