




## **EINBAUANLEITUNG**

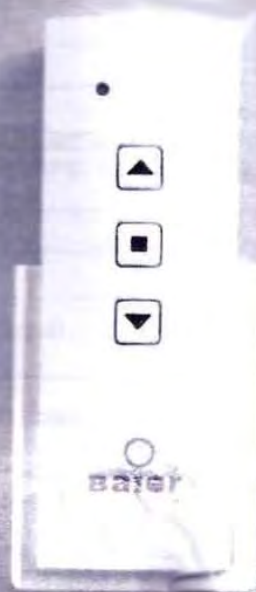

### **12V Solar-Rollladen Steuerung - Funk**

Produktgruppe:	Rollladen
Version:	1.2
Sprache:	deutsch
Originalsprache:	deutsch
Dokument:	RLLE 002 1013

#### 4 Anschlussplan


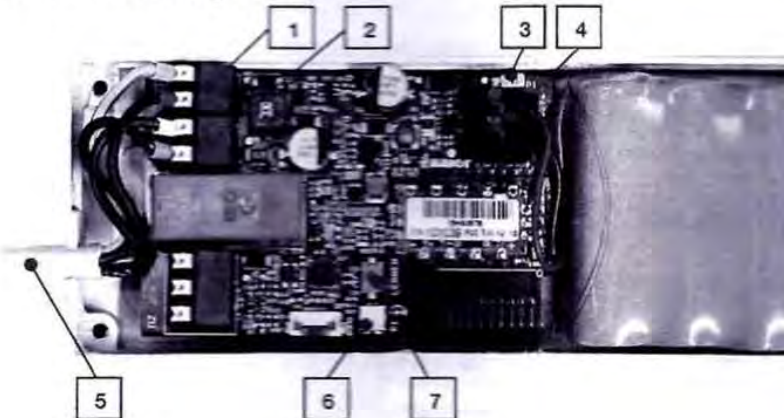


Abbildung 6 - Steuerung

- |                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Anschluss Solar-Paneel      | 5 Kabel zum Rollladen                |
| 2 Anschluss Motor             | 6 Potentiometer für Krafteinstellung |
| 3 Schalter zur Inbetriebnahme | 7 Lerntaste für Handsender           |
| 4 Anschluss Akku              |                                      |





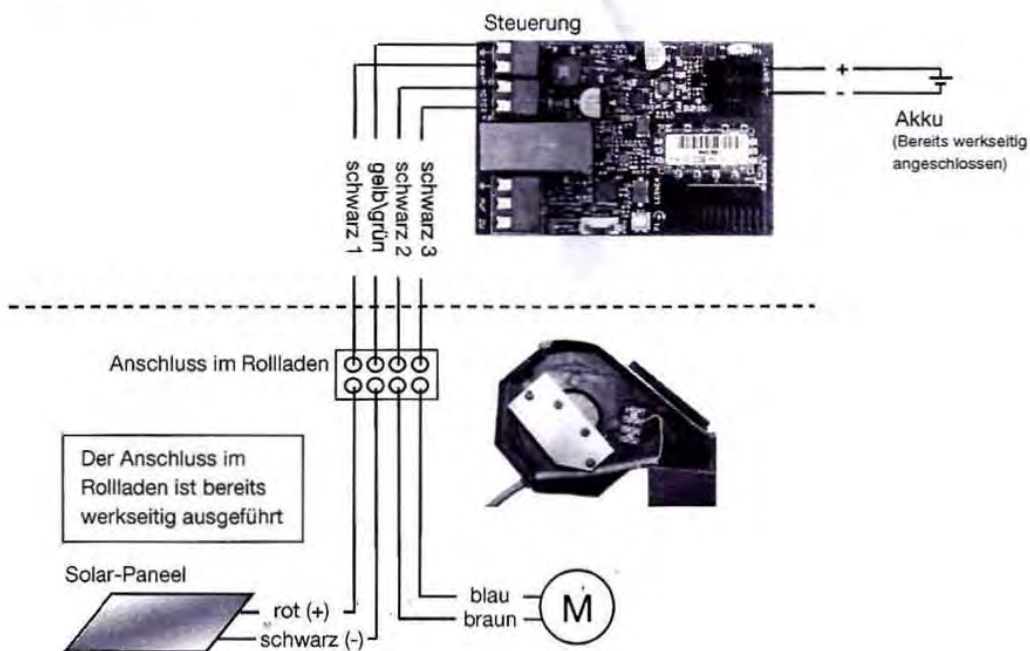

www.meurer-gmbh.de

## 5 Inbetriebnahme

### 5 Inbetriebnahme

Zur Inbetriebnahme der Solar-Rollladen Steuerung muss der Akku aktiviert werden.

#### ⚠ WARNUNG



##### Betrieb bei Schwingstellung des Dachfensters

Beschädigung des Dachfensterrollladens

- Bedientaster nur betätigen, wenn das Dachfenster geschlossen ist oder sich in Klappstellung befindet.

#### ⚠ VORSICHT



##### Vorzeitiges Einschalten

Beschädigung der Steuerung

- Steuerung erst nach Fertigstellung aller Anschlussarbeiten einschalten.

#### Steuerung einschalten

- Schalter in Pfeilrichtung schieben.  
→ siehe Abbildung 7
- ✓ Rollladen lässt sich über Bedientaster steuern.

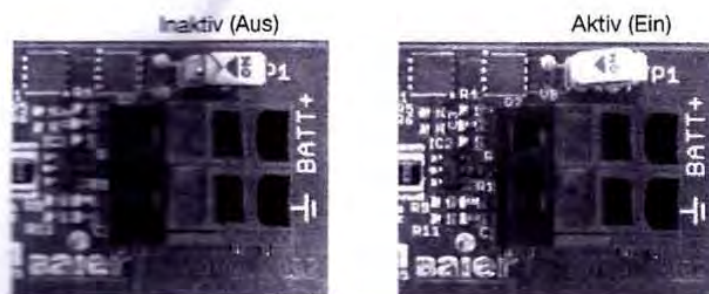


Abbildung 7 – Schalter zur Inbetriebnahme

### 5.1 Akku wechseln

- Steuerung ausschalten:  
Schalter entgegen der Pfeilrichtung schieben (siehe Abbildung 7).
- Akku wechseln (Polarität beachten!)
- Steuerung einschalten.
- ✓ Rollladen lässt sich über Bedientaster steuern.



www.baler-gmbh.de

## 5.2 Funkhandsender einlernen oder löschen



### Funkhandsender

Der mitgelieferte Funkhandsender ist bereits eingelernt.  
**Die Stopp-Taste am Handsender ist nicht belegt.**  
**Stopp-Funktion möglich durch Betätigen der Auf- oder Abtaste.**  
 Eine Steuerung kann auf bis zu 32 verschiedene Funkhandsender eingelernt werden.



Leuchtdiode

Programmiertaste

Abbildung 8 – Programmiertaste

Einen Funkhandsender einlernen:



### Einlernen in mehrere Steuerungen gleichzeitig

Ein Handsender wird in jede Steuerung eingelernt, die sich gerade im Lernmodus befindet.

- Programmiertaste kurz drücken.
- ✓ Leuchtdiode blinkt gleichmäßig.
- Am Funkhandsender Taste AUF drücken.
- ✓ Leuchtdiode leuchtet für ca. 4 Sekunden dauerhaft und blinkt dann wieder.
- Ggf. weitere Handsender einlernen (Taste AUF des Handsenders drücken).
- Programmiertaste kurz drücken.
- ✓ Leuchtdiode erlischt.
- ✓ Funkhandsender eingelernt.

**Funkhandsender  
einlernen**

Einen bestimmten oder alle Funkhandsender löschen:

- Programmiertaste gedrückt halten (ca. 2 Sekunden).
- ✓ Leuchtdiode blinkt schnell.
- Taste AUF des Handsenders drücken.
- ✓ Leuchtdiode leuchtet ca. 4 Sekunden dauerhaft und blinkt dann wieder schnell.
- Ggf. weitere Handsender löschen (Taste AUF des Handsenders drücken).
- Programmiertaste kurz drücken.
- ✓ Leuchtdiode erlischt.
- ✓ Funkhandsender gelöscht.

**Einzelne  
Funkhandsender  
löschen**

- Programmiertaste gedrückt halten (ca. 2 Sekunden).
- ✓ Leuchtdiode blinkt schnell.
- Programmiertaste erneut gedrückt halten (ca. 2 Sekunden).
- ✓ Leuchtdiode leuchtet ca. 4 Sekunden dauerhaft und geht dann aus.
- ✓ Alle Handsender gelöscht.

**Alle  
Funkhandsender  
löschen**