




E 43-U

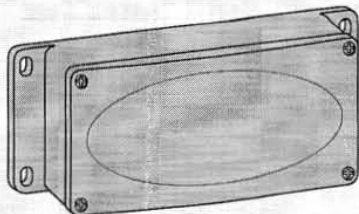

1

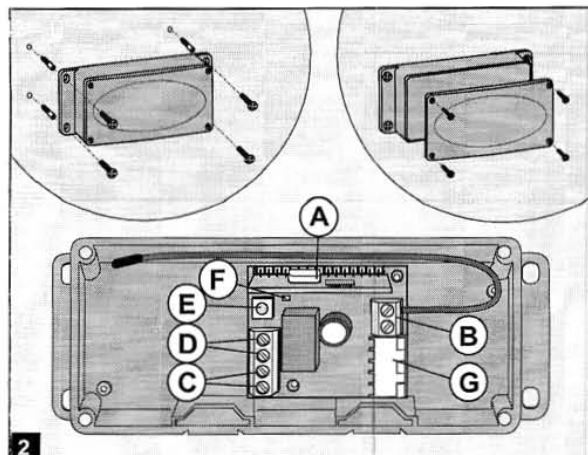


2

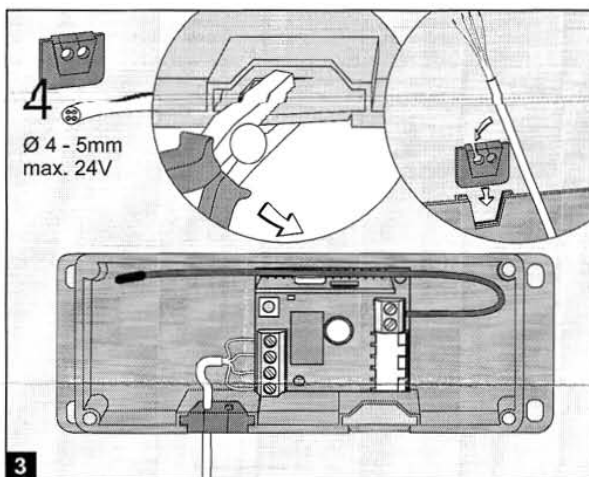


4  Ø 4 - 5mm
max. 24V

2

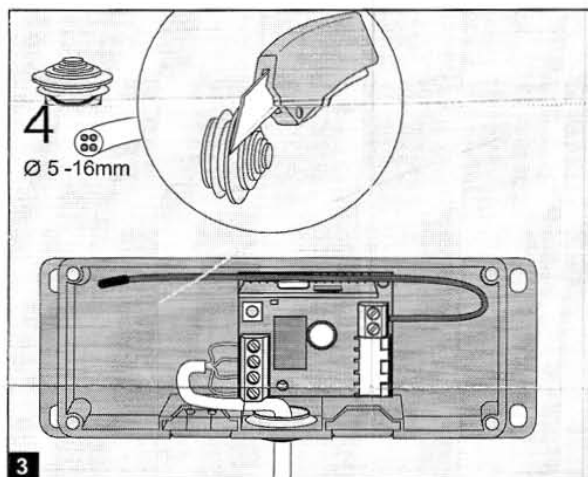


4  Ø 5-16mm

2

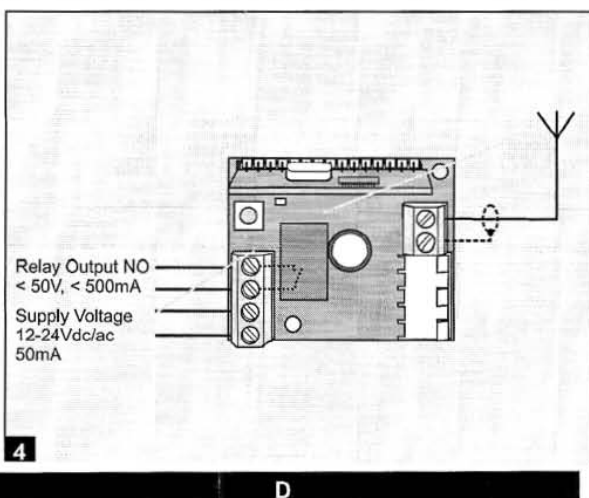

Relay Output NC
 $< 50V, < 500mA$
 Supply Voltage
 12-24Vdc/ac
 50mA

4

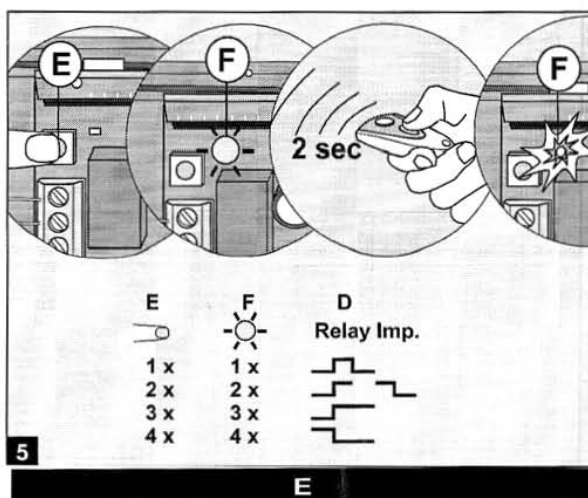

E	F	D
		Relay Imp.
1 x	1 x	
2 x	2 x	
3 x	3 x	
4 x	4 x	

5

E

Borrar el código del emisor manual en el receptor (8)
Presionar el pulsador del receptor hasta que el LED deje de parpadear.
Ahora ya están borrados todos los códigos de los emisores manuales. No
es posible borrar solamente un código de emisor manual.