


Montageanleitung Griffkonsolen

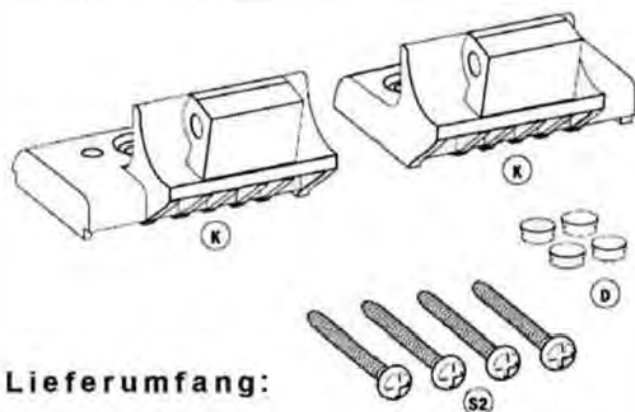


Lieferumfang:

Braas Griffkonsole

AF 86 BA 91-92

- 2 Konsolen (K)
- 4 Schrauben (S2)
- 4 Abdeckkappen (D)

Demontage

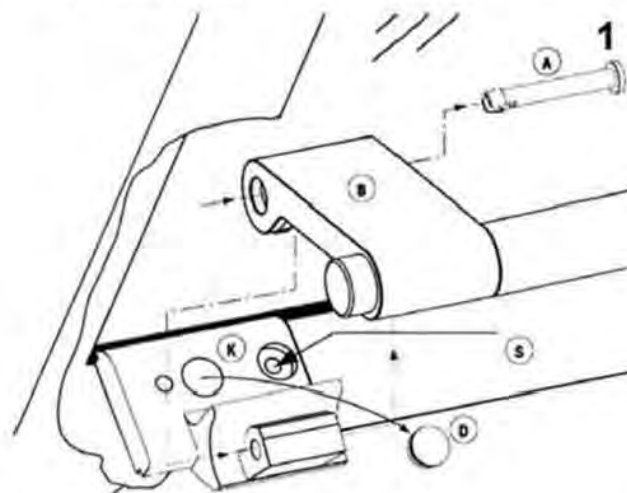


- Fenster öffnen.
- Griffbolzen (A) aus den Griffhebeln (B) herausdrücken (z.B. mittels eines Schraubendrehers).
- Griffhebel (B) von den Konsolen abnehmen.
- Abdeckkappen (D) aus Konsolen entfernen.
- Schrauben (S) aus den Konsolen (K) ausdrehen.
- Defekte Konsole (K) vom Flügelprofil abnehmen.


Zur Montage benötigen Sie:

Kreuzschlitz-Schraubendreher, Bohrmaschine,
Bohrer Ø 5 mm, Hammer

Montage

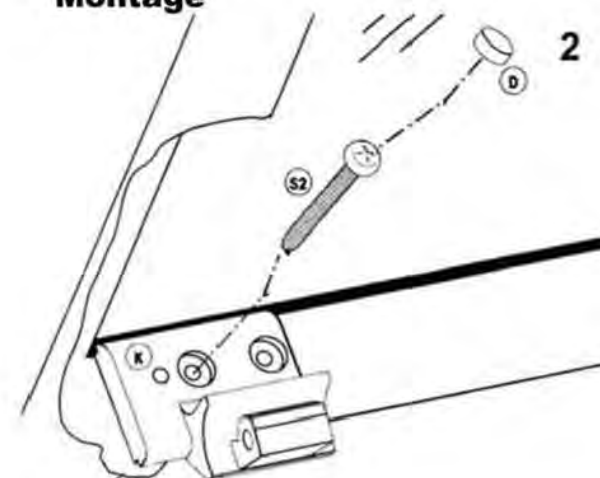

- Schrauben (S2) aus dem Lieferumfang in die vorhandenen Bohrungen in der Konsole einstecken.
- Schrauben (S2) eindrehen.
- Abdeckkappen (D) aus dem Lieferumfang in die Konsolen eindrücken.

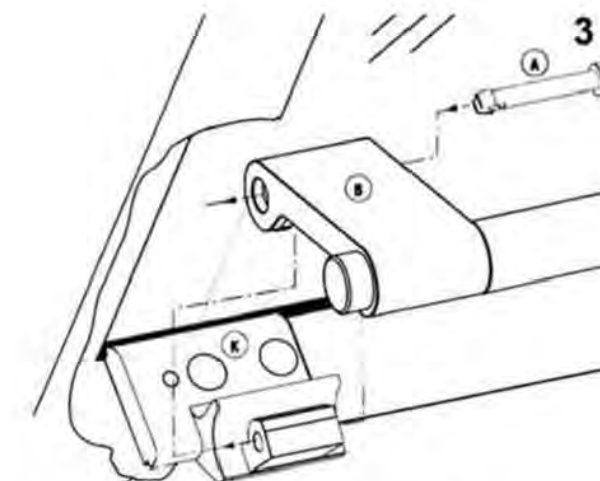

- Griffhebel (B) auf Konsole (K) aufsetzen.
- Griffbolzen (A) in Griffhebel (B) eindrücken.