


SIEBAU - Tore mit 3 - fach Verriegelung

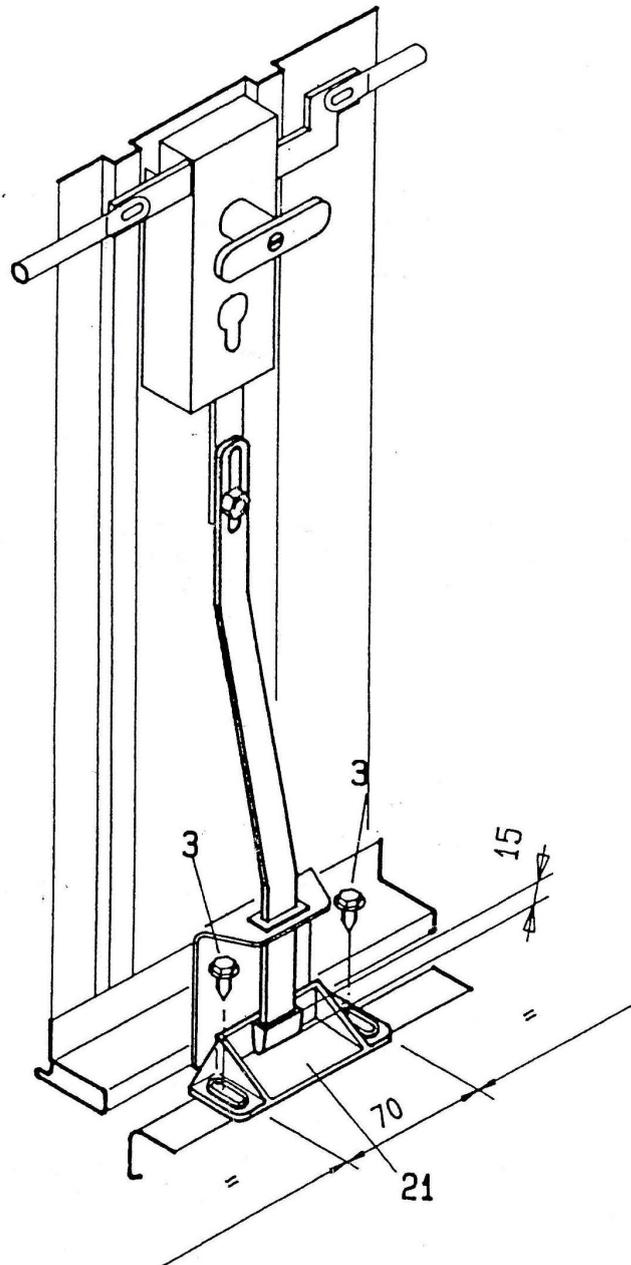

Montage der Zusatzverriegelung:

Kunststoff - Bodenteil (21) mit 2 Skt. Blechschrauben (3) und Scheibe 6,4 mittig auf Bodenschiene schrauben. (Bei Einbau der Tore ohne Torschwelle auf Fertigboden dübeln)

Das Bodenteil so ausrichten, daß die rote Kunststoffspitze mit leichtem Druck in das Teil greift. Die Riegelstange kann im Schloßbereich (Langloch) eingestellt werden, die Stange soll 15 mm hinter das Bodenteil greifen.

SIEBAU 