

EPR 960

Montagehandleiding Instructions de montage Montageanleitung

- aandrijving Garage Roldeur
 - commande electrique porte roulante
 - Rolltorantrieb
-



Polynorm
bouwprodukten



Onderdeel van de
Polynorm Groep

THE FINISHING TOUCH

Etape 8**Contacteur et dispositifs de sécurité extérieurs**

En plus du dispositif de sécurité intégré pour le côté de fermeture, nous conseillons un dispositif de sécurité extérieur complémentaire. Pour de plus amples informations sur les accessoires, consulter nos brochures. Se renseigner auprès du revendeur spécialisé.

Avant de monter le récepteur, retirer la fiche de la prise de courant.

Avant d'installer les contacteurs et les dispositifs de sécurité, retirer la fiche de la prise de courant. Ne pas brancher sur le circuit de ligne sous tension, brancher uniquement un interrupteur de potentiel zéro et des sorties de relais de potentiel zéro également.

Avant la première mise en service, soumettre le mécanisme d'entraînement à un test de fonctionnement et de sécurité (voir notice d'utilisation).

Monter et fixer le capuchon pour le raccordement.

Commande à distance (19)

Introduire l'antenne dans la fiche d'antenne du récepteur et la faire passer à l'extérieur par le capuchon. Coder le récepteur et l'émetteur suivant les notices distinctes pour la commande de l'émetteur.

Raccords et carte de commande à circuits imprimés EPR 960

N - raccord de l'entrée START pour le contacteur extérieur (accessoire, par ex. interrupteur mural ou interrupteur à clef).

O - bouton START

P - entrée CONTACT A
raccord pour le dispositif de sécurité (accessoire, par ex. cellule photo-électrique ou contact de porte latérale. Une rupture de ce raccord cause un arrêt et empêche le mécanisme d'entraînement de démarrer.

Conseil : s'il n'y a pas de dispositif de sécurité, couper le contact (état à la livraison).

Punkt 8**Impulsgeber und externe Sicherheitseinrichtungen**

Neben der integrierten Sicherheitseinrichtung zur Schließkraftbegrenzung empfehlen wir zusätzlich externe Sicherheitseinrichtungen. Weitere Informationen zum Zubehör entnehmen Sie bitte aus unseren Unterlagen.

Fragen Sie Ihren Fachhändler.

Vor Aufstecken des Funkempfängers Netzstecker ziehen.

Vor Anklemmen von Impulsgebern und Sicherheitseinrichtungen Netzstecker ziehen. Keine spannungsführenden Leitungen anklemmen, nur potentialfreie Taster und potentialfreie Relaisausgänge anschließen.

Vor der ersten Inbetriebnahme ist der Antrieb einer Funktions- und Sicherheitsprüfung zu unterziehen (siehe Bedienungsanleitung).

Anschließend Haube aufsetzen und verschrauben.

Funkanlage (19)

Wurfantenne in Antennenbuchse des Funkempfänger einstecken und durch die Haube nach außen führen.

Empfänger und Handsender entsprechend separater Anleitung für die Funksteuerung codieren.

Anschlüsse an Steuerungsplatine EPR 960

N - Eingang START

Anschluß für externen Impulsgeber (Zubehör, z.B. Flächentaster oder Codetaster).


O - Taste START

P - Eingang STOP A

Anschluß für Sicherheitseinrichtung (Zubehör, z.B. Lichtschranke oder Schlupftürkontakt). Eine Unterbrechung am Sicherheitseingang bewirkt ein Stoppen des Antriebs bzw. verhindert das Anfahren des Torés.

Hinweis: Ohne Sicherheitseinrichtung ist eine Brücke einzusetzen (Auslieferungszustand).

Ansluitschema / Branchement électrique / Anschlußplan

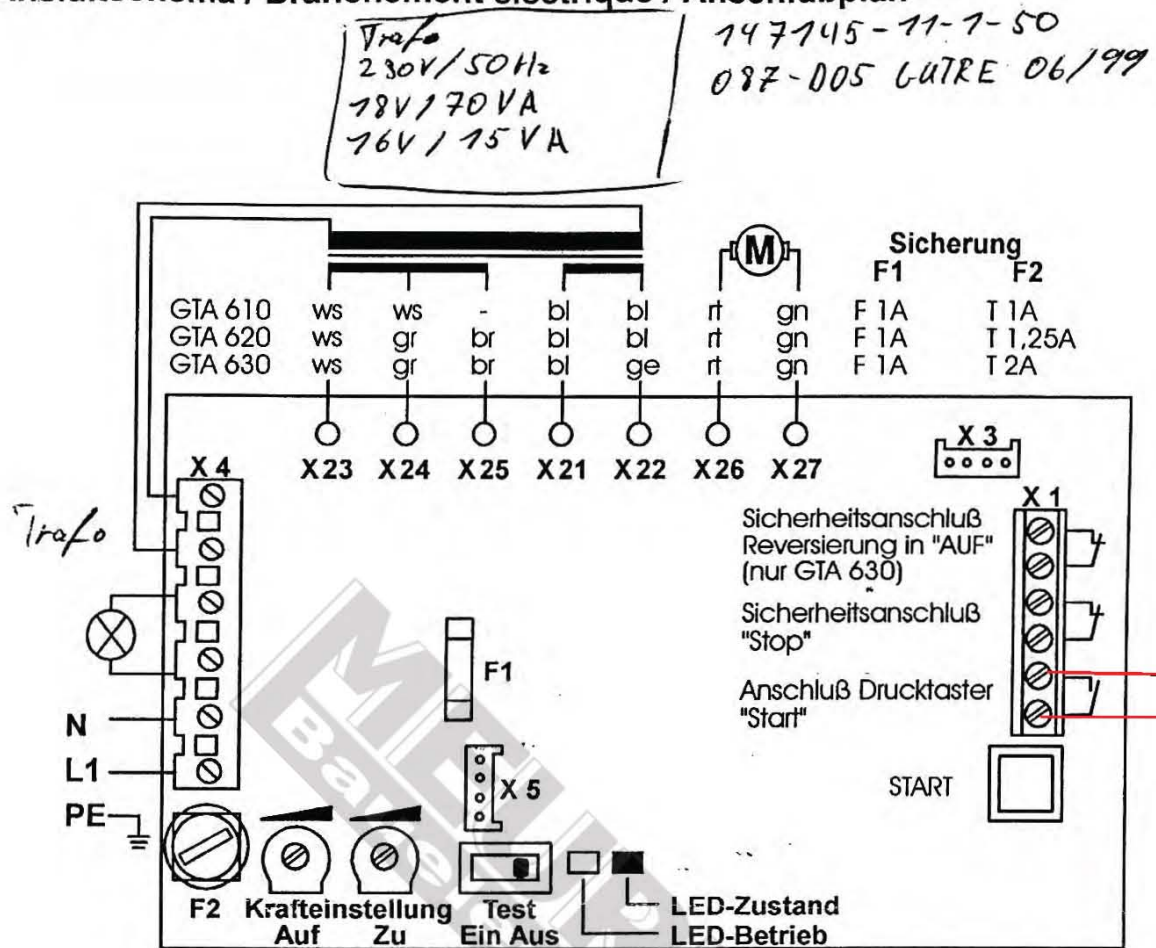

Polynorm Antrieb Rolltor
EPR 960 Platine

2-Kanal Micro Handsender 868.3 MHz, KeeLog



Steckdosen-Empfänger Typ „E20“ 868,3 Mhz, KeeLog

Als Set: Empfänger und Handsender zu bestellen
unter: