
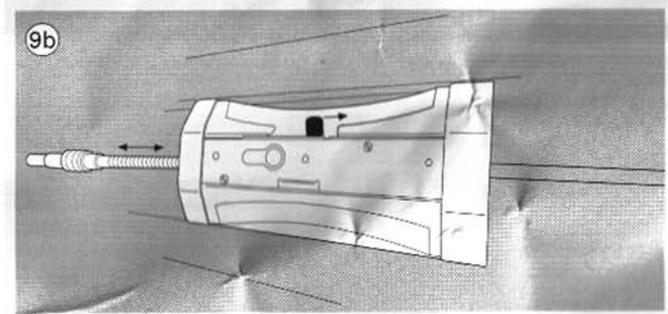
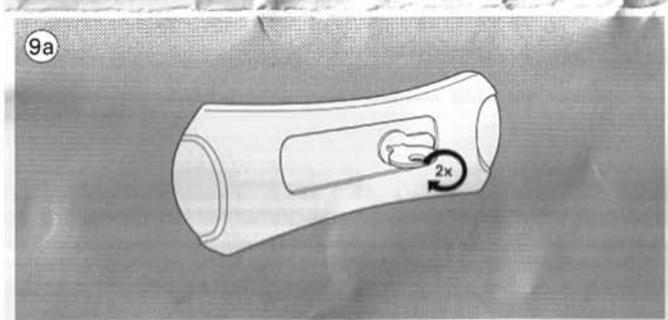
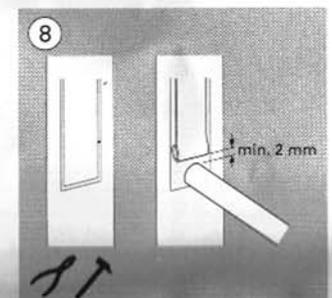
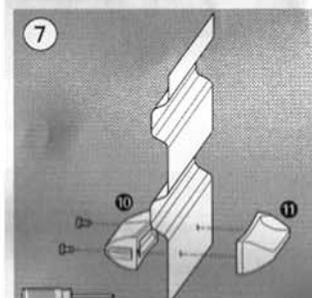
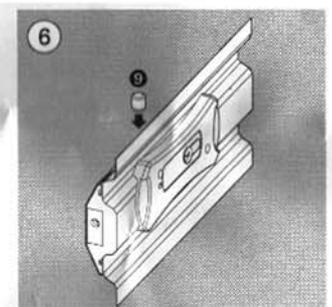
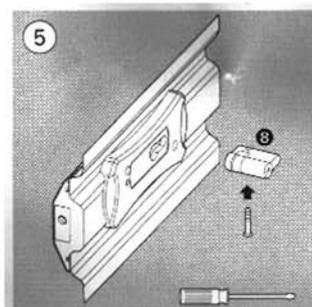
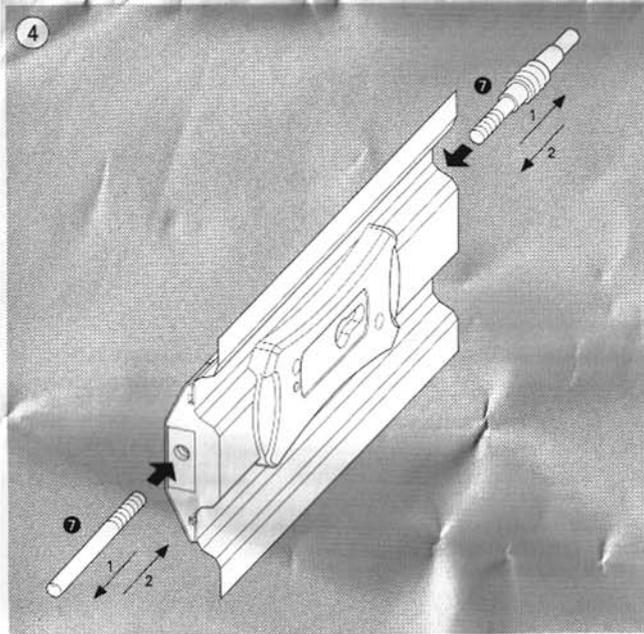
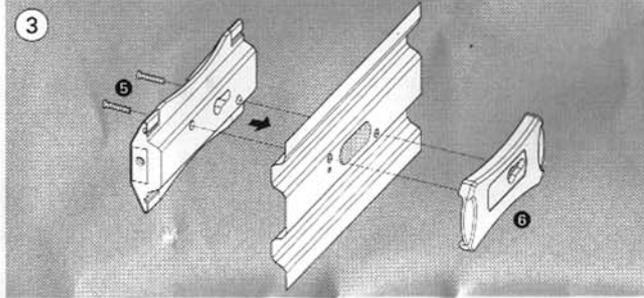
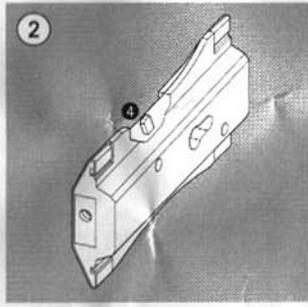


# Montageanleitung Polynormgriff

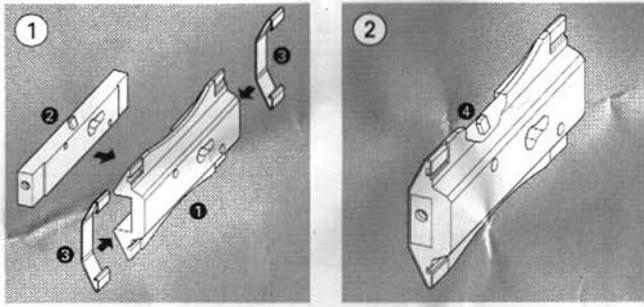

1. Legen Sie das Schloßgehäuse ❶ und das Schloß ❷ aufeinander und bringen Sie die Abdeckbleche ❸ an.
2. Stecken Sie diese Einheit in die Aussparung im Tor.  
*Achtung! Entriegelungsnocke ❸ muß nach oben zeigen.*
3. Befestigen Sie das Schloß mit zwei langen Schrauben ❺ an der Vorderplatte ❹.
4. Schrauben Sie die Sperrstangen ❷ in das Schloß und drehen Sie sie mit einer Zange gut fest.  
*Achtung! Wickeln Sie evtl. ein Stück Klebeband um die Stangen, so daß diese nicht durch die Zange beschädigt werden.*
5. Bringen Sie einen Schließzylinder ❽ an und sichern Sie diesen mit der zugehörigen Schraube.
6. Stecken Sie die Kappe ❾ auf die Entriegelungsnocke.
7. **Nur bei Polynorm Rolltoren:** Montieren Sie die unteren Griffe mit Hilfe zweier kurzer Schrauben, und zwar Griff ❿ an der Innenseite und Griff ⓫ an der Außenseite.

8. **Einstellung:**  
Befolgen Sie nachstehende Anweisung, so daß das richtige Schließen des Tores gewährleistet ist: Biegen Sie die ausgestanzte Lasche (in der Führung) mit einer Zange um, und schlagen Sie diese mit einem Hammer flach bzw. knifen Sie sie mit einer Zange flach.  
*Achtung! Maximale Öffnung = Durchmesser der Sperrstange + 2 mm.*
9. **Bedienung:**
  - a. Das Schloß ist ein doppelt abzuschließendes Schloß.  
Bedienung von außen: Drehen Sie den Schlüssel im Schloß 2x ganz um, so daß das Schloß richtig schließt.