


**Montage-Hinweis** Austausch der Schnur bei einem Velux:


- Verdunkelungs-Rollo DKL-S
- Komfrot-Rollo RFL-S




**Ersatzteil: Art-Nr 8829**  
1 Paar Schnüre für Links & Rechts  
inkl. Feder oben und Befestigungsclips unten

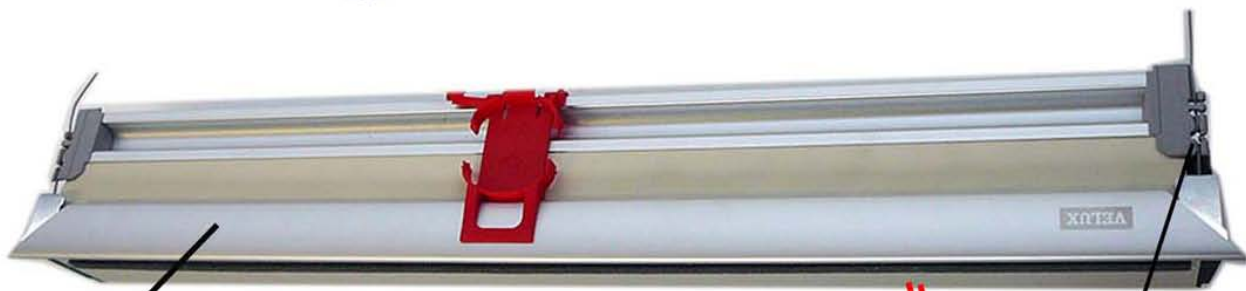


Demontiertes Rollo ohne Führungsschienen

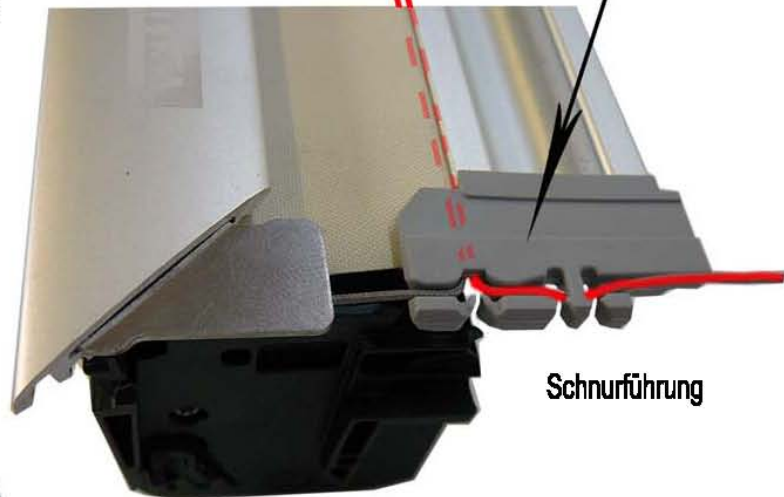

Schnurführung

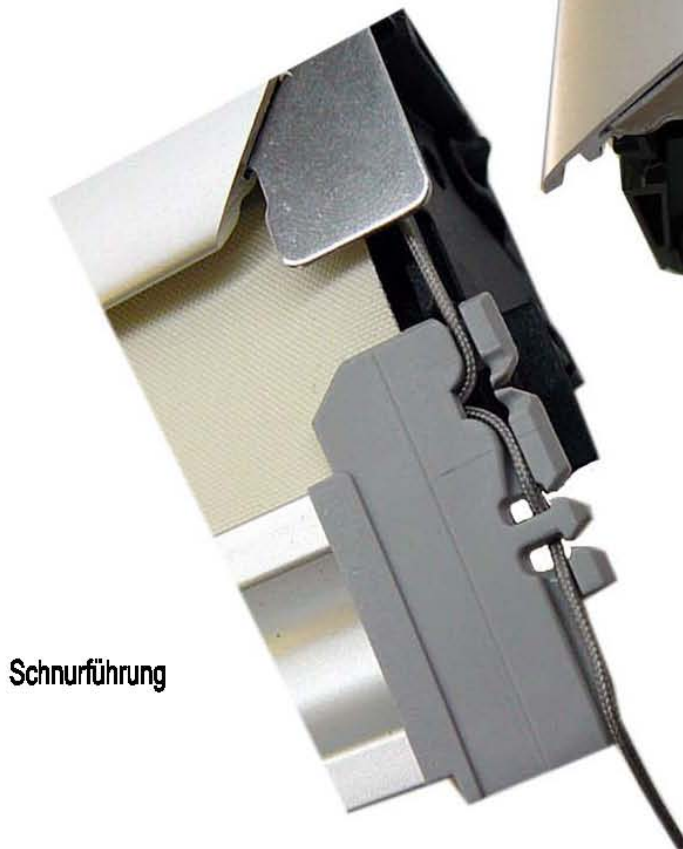


Schnurführung

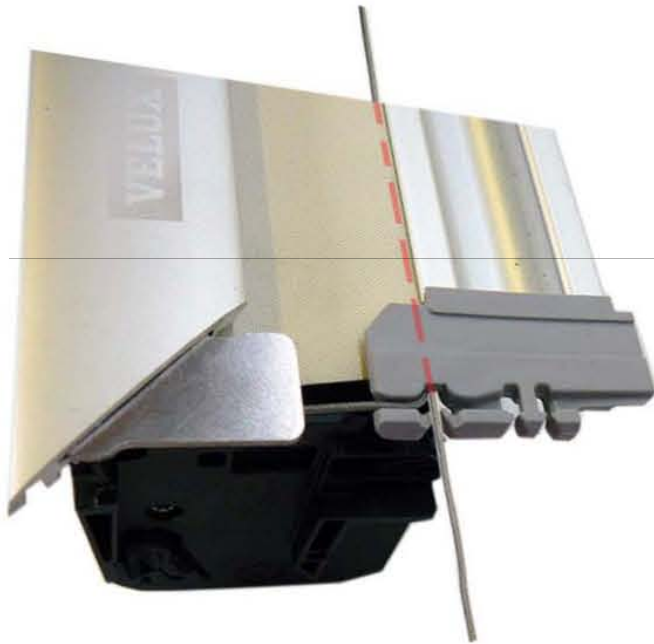


Schnur von der Enkappe ausfädeln



komplette Schnur zur gegenüberliegende Seite ziehen

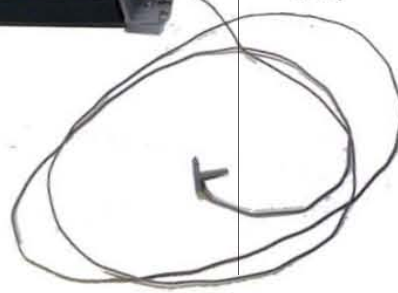

Schnur auch hier ausfädeln

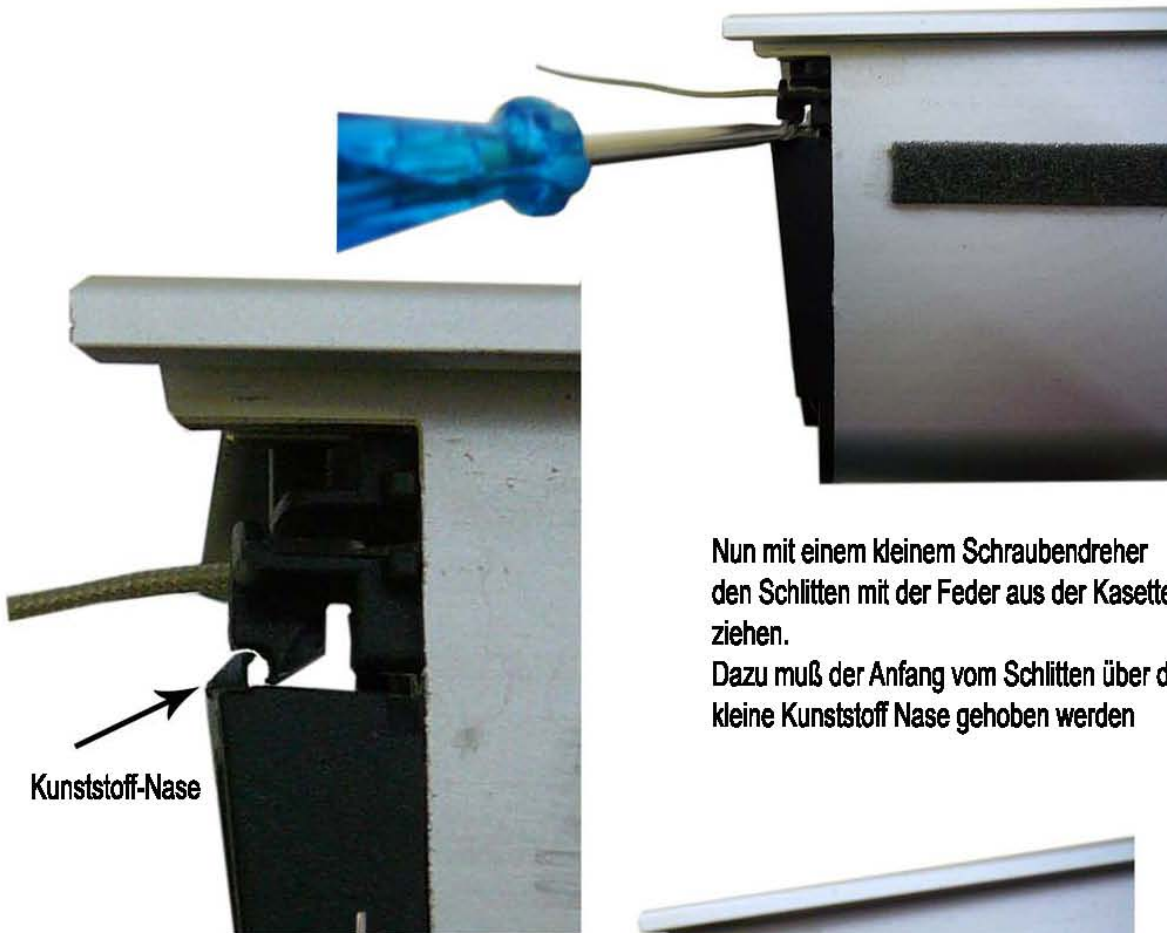

Kunststoff-Nase

Nun mit einem kleinem Schraubendreher den Schlitten mit der Feder aus der Kasette ziehen.  
Dazu muß der Anfang vom Schlitten über die kleine Kunststoff Nase gehoben werden



Nun kann der Schlitten heraus gezogen werden



Nun kann der Neue Schlitten mit der Neuen Schnur eingeschoben werden!  
Das selbige auf der gegenüberliegenden Seite wiederholen.  
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge Schnurführung? siehe Seite 1