



Montage neuer Referenzpunktmagnet Comfort 820 und Dynamic 720

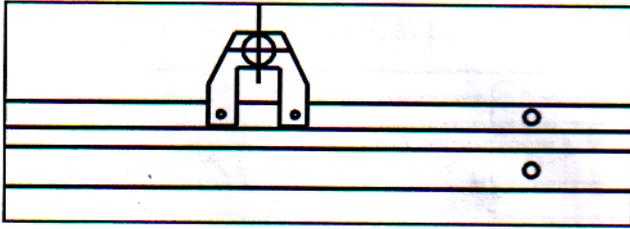

Entfernen Sie den bestehenden Magneten vom Zahnstangenprofil (nur bei Nachrüstung der Abdeckhaube Comfort 820 notwendig).


Special 431 / 433

Aluminium Aufnahmeprofil mit Kunststoff Zahnstange

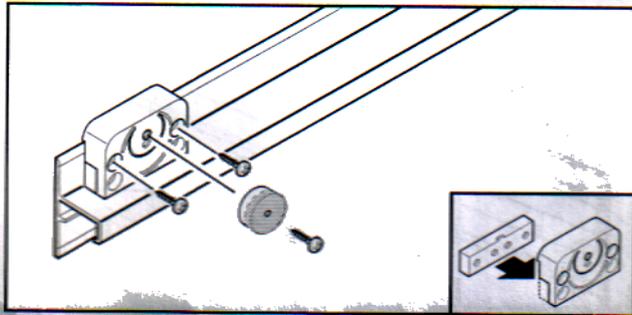


Special 432 / 434

Stahl Aufnahmeprofil mit Kunststoff Zahnstange

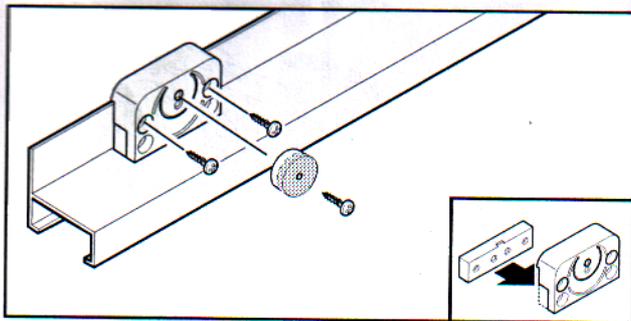


Special 441 / 443

Aluminium Aufnahmeprofil mit Kunststoff Zahnstange

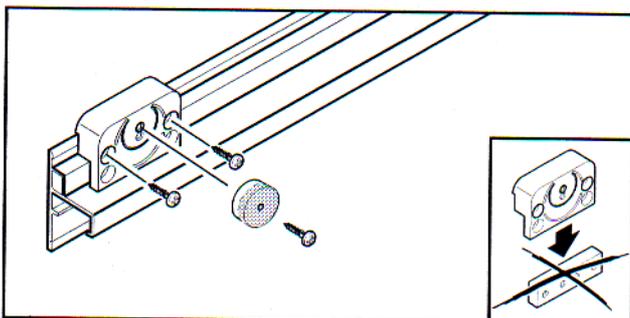


Special 471

Kunststoff-Zahnstange mit Stahlkern

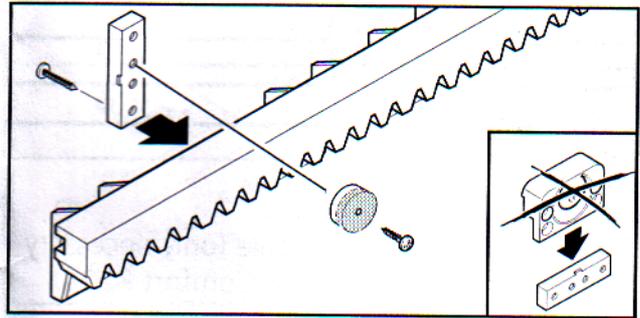


Schwenkkonsole

Montage des Referenzpunktmagneten bei Schwenkkonsole

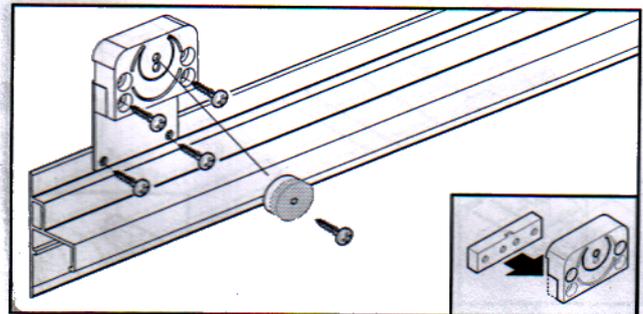

Montieren Sie den Halter auf die Zahnstange.

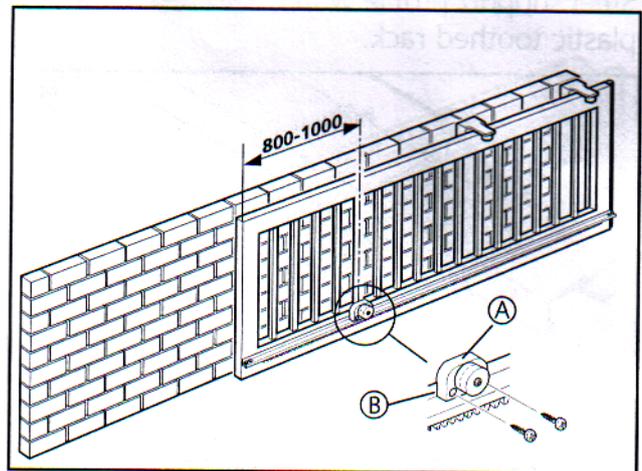

Montieren Sie den Magneten mit Magnethalter (A) aufsitzend auf dem Zahnstangenprofil (B).