

**UPDATE zum 01.12.2019**

ab dem 01.12.2019, fehlt bei den ausgelieferten NovoPort IV (4) Komplett Systemen das Metallstück am Anfang vom Zahnriemen.

Die im Lieferumfang enthaltenen Zahnriemen, werden nur noch ohne dieses Metallstück ausgeliefert.

Somit muss, (wenn dieses Metallstück zum Befestigen vom Zahnriemen bei einem älteren Tor von Ihnen benötigt wird) dieses vom alten Zahnriemen entfernt, und auf dem Neuen Zahnriemen gelammert werden.



1



2




3



4

**Zusatz Hinweis:**

Sollte noch kein NovoPort bei Ihnen montiert sein, so ist auf der Seite wo der Antrieb am Tor montiert werden soll Der Adapterring von der obersten Laufrolle zu entfernen, damit diese, nach Montage vom Zahnriemen wieder in die obere Laufschiene passt!

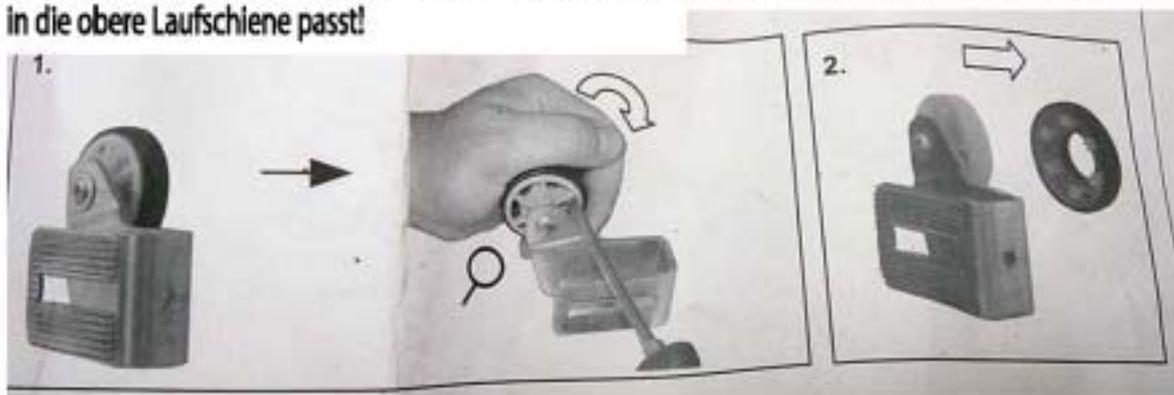

sollte die obere Laufrolle, in dieser Ausführung bei Ihnen nicht vorhanden sein?  
kann diese unter nachfolgenden Links zusätzlich bestellt werden:



Laufrollenhalter oben rechts  
Novoferm /Siebau Art-Nr 11400069



Laufrollenhalter oben links  
Novoferm /Siebau Art-Nr 11400070

[www.meurer-shop.de](http://www.meurer-shop.de)